


Byggematerialer

Byggeri og renovering sat i system

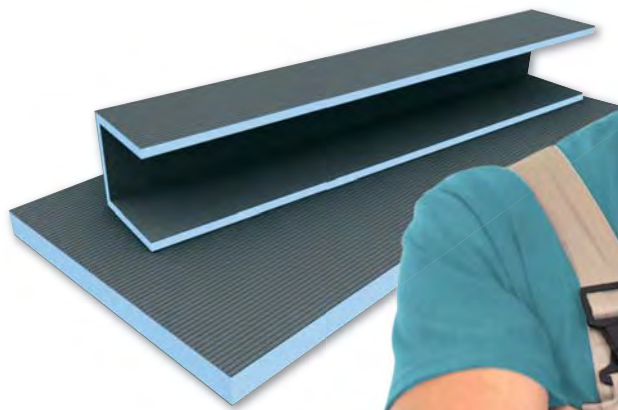

“Vi er totalentreprenører”



“Udviklingen af nyskabende produkter kan ikke kun ske fra skrivebordet, en direkte reference til praksis er et absolut must”. Denne udtalelse, der kommer fra Helmut Wedi, grundlægger af wedi GmbH, er ikke blot en rammende beskrivelse af vores virksomheds karakter gennem de sidste årtier, den er også blevet til alle wedi medarbejderes filosofi, mission. Vi lægger stor vægt på en konsekvent omsætning af fordelene ved en familieledet virksomhed. Korte beslutningsveje, løbende videreudvikling af vores medarbejdere, kritiske spørgsmål til vores egne serviceydelser og produkter samt en konstant nærhed til kunder og markeder er afgørende bestanddele, som wedi kaster i vægtskålen – hver eneste dag og kompromisløst. I den forbindelse er udfordringen at bevare de traditionelle værdier og samtidig være innovative og autentiske. Vores virksomheds områder er opdelt i hovedpunkterne byggematerialer, designinteriør og interiørbyggeservice. Hvis du f.eks. har behov for bæredygtige,

designede eller formbare og samtidig vandstandsende underkonstruktioner til fliseopsætning, som er lette at sætte op, så finder du et fuldstændigt program bestående af forskellige byggematerialer hos wedi. Vi fører ikke blot talrige standardprodukter, men også stort set alle tænkelige muligheder for individuelle problemløsninger i form af enkeltprodukter af høj kvalitet.

wedis kunder kender den certificerede kvalitet, kan stole på leveringer og aftaler og har tillid til den fagkyndige service, om såvel vores eksterne som interne medarbejdere yder. Resultatet er en rentabilitet, der ligger over gennemsnittet med – og på grund af – det førsteklasses mærke wedi. For at det skal blive ved med at være sådan, arbejder i hundredvis af mennesker i ind- og udland dagligt på produkter og serviceydelser – i går, i dag og i morgen.

Stephan Wedi

Adm. direktør for wedi GmbH

Indhold



4 wedi byggeplade

- 4 • Gode grunde til at anvende wedi byggepladen
- 5 • wedi byggeplade Premium
- 6 • Det bedste valg – også i vådområder
- 8 • De tekniske muligheder



10 Eksempler på anvendelse af wedi byggeplader

10 Anvendelsesmuligheder på vægge

- 16 • wedi byggeplade Vapor til vægge og lofter i vådrum
- 18 • Montering på træ- eller metal reglar
- 19 • Værd at vide om fastgørelse og montering
- 20 • Badereoler og beklædninger

22 Anvendelsesmuligheder i gulvområdet

- 26 • Konstruktion af individuelle møbler
- 27 • Præfabrikerede elementer til kar og brusebad
- 29 • wedi I-Board til beklædning af WC-installationer foran væggen
- 30 • wedi byggeplade Construct til runde løsninger
- 32 • wedi byggeplade Balco – konstruktion af balkonoverbygninger



38 wedi Fundo brusekabiner i gulvniveau

- 39 • Mange gode grunde til at anvende wedi Fundo gulvelementer
- 40 • Fundo-udlægningsprincippet på forskellige underlag
- 42 • Konstruktionssystem Fundo Primo Easy Set
- 44 • wedi Fundo Riolo & Riofino med rendeafløb
- 46 • Fundo lægningsprincip af Fundo Riolo & Riofino



48 Isolering, dæmpning, tætning

- 49 • Trinlydsdæmpning
- 50 • Tætning og antiresonans



Mangfoldig & funktionel

Gode grunde til at anvende wedi byggepladen

wedi byggepladens fordele:

- Vandtæt, varmeisolerende fliseunderlag
- Ingen ekstra tætning påkrævet
- Kan anvendes på næsten alle underlag
- Høj bøjestivhed
- Permanent beskyttelse mod skimmel
- Nem og hurtig bearbejdning
- Stabil og med lav vægt
- Findes i mange modelvarianter
- Certificeret kvalitet (ABP godkendelse)



wedi byggepladen er mere end bare et vilkårligt byggemateriale. Den forener et utal af krævende egenskaber i et enkelt produkt, lige fra beskyttelse mod fugt, effektiv varmeisolering til høj funktionalitet som bæremateriale til fliser og andre belægninger. Den giver uanede muligheder. I en fagmands hånd er den endvidere et helt usædvanligt formgivningsmiddel, hvis former og anvendelser synes uden grænser. wedi byggeplade Premium har desuden en ekstremt glat overflade samt en enestående spartlekant, som gør det muligt at anvende fine topbelægninger som mosaik, tapet, maling eller puds.

Specielt ved saneringer bliver fortrinnene ved wedi byggepladen mere end tydelige. Pladen fås i forskellige tykkelser, og med den lette og fleksible bearbejdning er den et ægte allround-produkt. Med wedi byggeplader kan alle nok så krævende former dannes individuelt, det være sig som bæremateriale på væggen, til beklædning af gamle underlag og rør, som underlagssystem på gulvet eller til fremstilling af f.eks. bademøbler. Endvidere udgør den enestående overfladestruktur på wedi byggeplader et ideelt klæbende underlag til puds, fliseklæber og andre materialer.

Den wedi byggeplade *Premium*

Den første wedi byggeplade med spartlekant

Den nye wedi byggeplade Premium med spartlekant er højdepunktet. På figuren til venstre (overdimensioneret illustreret) har den en spartlekant i samlingsområdet. Det er lige netop denne variation, som er nødvendig ved en samlingsarmering. Efter udsparthing af pladesamlingerne opstår der således en jævn flade til de fine belægninger.

Et jævnt cementlag

Den nye wedi byggeplade Premium har en glat belægning på den ene side og har derfor bevaret alle fordelene ved de allerede kendte wedi byggeplader. Dermed er det muligt at skabe et plant underlag til de fine overflader, som f.eks. mosaik, tapet, puds eller maling. Samtidig har den også en optimal bæreevne til fliser i stort format.

Fordele ved wedi byggeplade Premium:

- Nu med spartlekant og glat cement-overflade
- Ideel til overflader som mosaik, tapet, maling, puds etc.
- Til alle væg-, gulv- og loftsmontager i opholds- og vådområder
- Anvendelig på begge sider (en side glat, en side gitter-struktur)
- Optimal bæreevne, også ved fliser i stort format
- Vandtæt råskum
- Ekstremt lav vægt og let at forarbejde
- Høj isoleringsevne og sikker skimmelbeskyttelse
- Gennemprøvet og testet wedi-kvalitet i mere end 25 år

Byggepladesamling

Spartlekant

wedi *Tools* armeringsbånd

wedi byggeplade *Premium*

wedi 240 fugespartelmasse *Premium*

Glat cement-overflade

Det perfekte tætningssystem fra wedi:



Kan man tætné 100 % med kun 2 produkter? Takket være den gennemprøvede wedi byggeplade med vandtæt kernemateriale og det enestående wedi 610 klæbe- og tætningsmateriale er det nu en barneleg!

Hvis man sikkert, enkelt og hurtigt ville lave en tætningsflade, har man altid kunnet stole på "wedi byggepladen". For den er vandtæt og i kombination med flise- og pladebelægninger sågar godkendt som tætningsmateriale i stærkt belastede områder. En ekstra samlingstætning er overflødig. wedi byggepladens samlingstætning laves med wedi 610 – anvendelse af tætningsbånd er ikke nødvendig.

Det bedste valg – også i vådområde

wedi byggeplade – ekstremt hurtig montage og sågar
100% vandtæt og varmeisolerende




„Den vandtætte wedi byggeplade skal kun tættes i samlingsområdet. Det sparer os nemt nogle timer på arbejdsstedet.”

**Kun 2 skridt
til målet!**

Den nemme måde takket være byggeplade



wedi byggeplade placeres i det ønskede område, og samlinger tættes udelukkende med wedi 610 klæbe- og tætningsmateriale samt wedi Tools armeringsbånd (selvklæbende). Tilslutningsstederne til støbegulvet tættes med wedi Tools tætningsbånd.

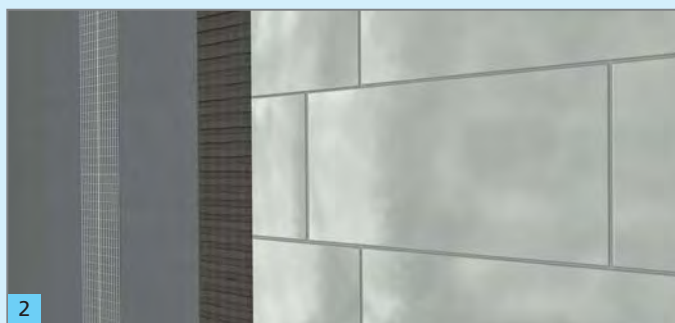

Derefter opsættes fliser omgående, f.eks. som fine mosaikker.

Den tilsvarende, fugtbestandige montage med kartonbeklædte gipsplader




Kartonbeklædte gipsplader placeres i vådområdet.



På hele overfladen påføres mindst to lag dækkende maling.



Tørretider mellem de enkelte lag maling samt efter det sidste lag maling er ca. 3 timer, og inden der opsættes fliser yderligere 12 timer.

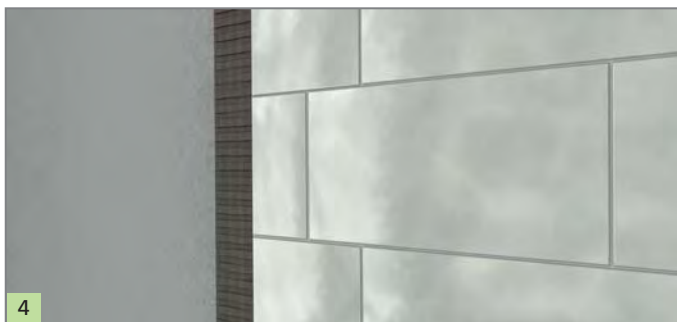

Efter fuldstændig tørring opsættes fliser.

Den tilsvarende, fugtbestandige montage med typebeslægtede byggeplader




Oprindelige, typebeslægtede byggeplader anbringes i vådområdet.



På hele overfladen påføres mindst to lag dækkende maling.



Tørretider mellem de enkelte lag maling samt efter det sidste lag maling er ca. 3 timer, og inden der opsættes fliser yderligere 12 timer.

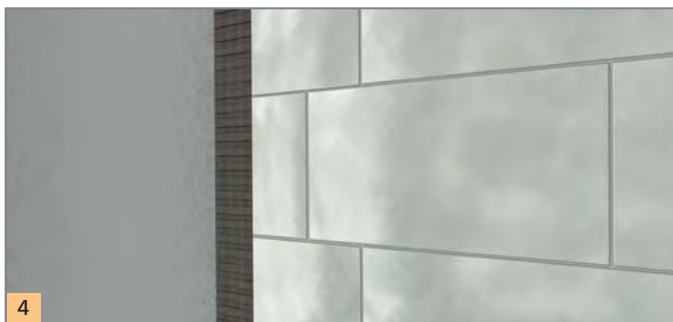

Efter fuldstændig tørring opsættes fliser.

Data og fakta

De tekniske muligheder

Ideelt bæremateriale til fliser

wedi byggepladen har en blå kerne bestående af ekstruderet polystyrol-hårdskum uden HFCKW. Det hårde skum er armeret med glasfibervæv på begge sider og beklædt med kunststofforædlet mørtel ligeledes på begge sider. Det gør wedi byggepladen til den ideelle base for puds og fliser af enhver slags. Den kan monteres på ethvert fast underlag, er vand stand sende, varme isolerende, kan anvendes variabelt og er let og stabil.



i Værd at vide:

Byggeplade eller Fundo – sammen med flise- og pladebelægninger tætnes de uden ekstra tætningslag. Disse wedi produkter er byggeteknisk godkendt til private og offentlige byggerier; de er temperatur- og ældningsbestandige, og med belastningsklasserne A har de mere end bestået kontrollen for trykvandtæthed også ved stødbelastning.

Hos wedi får du også alle supplerende bearbejdningsprodukter som f.eks. wedi Tools, wedi 610 klæbe- og tætningsmiddel etc. Det gør wedi til et fuldt færdigt totalsystem. Ægte merværdi. Du kan hente alle kontrolcertifikater og datablade på internettet på adressen www.wedi.eu.

Tekniske egenskaber, råskum

Langtidstrykspænding (50 år) ≤ 2 % stukning EN 1606	0,08 N/mm ²
Trykstyrke/-spænding ved 10 % stukning EN 826	0,25 N/mm ²
Tilhørende elasticitetsmodul EN 826	10–18 N/mm ²
Varmedningsevne EN 13164	0,036 W/mK
Trækstyrke EN 1607	0,45 N/mm ²
Forskydningsstyrke EN 12090	0,2 N/mm ²
Forskydningsmodul EN 12090	7 N/mm ²
Ubearbejdet tæthed EN 1602	32 kg/m ³
Modstandstal for vanddampsdiffusion (μ) EN 12086	100
Vandoptagelse ved lang tids nedsækning i vand EN 12087	$\leq 1,5$ Vol.-%
Kapillaritet	0
Lineær varmeudvidelseskoefficient	0,07 mm/mK
Temperaturgrænser	-50/+75 °C
Brandegenskaber DIN 4102	B1
Brandegenskaber EN 13501	E

Varveisoleringsværdier wedi byggeplade

Nominal tykkelse [mm]	Varmedningsmodstand $1/\Delta$ ¹⁾ [m ² x K/W]	U-værdi ²⁾ [W/m ² x K]
4 (Længde: 1250 mm)	0,108	3,60
6	0,167	2,97
10	0,280	2,22
20	0,514	1,46
30	0,800	1,03
40	1,086	0,80
50	1,371	0,65
60	1,657	0,55
80	2,229	0,42
100	2,800	0,34

- 1) Ved vurdering af varmedningsmodstanden $1/\Delta$ er varmedningsgruppen 035 i henhold til DIN 4108 lagt til grund for varveisoleringen.
- 2) Ved vurdering af U-værdien er der udelukkende taget højde for wedi byggepladen og varmeovergangsmodstandene $1/\alpha_i$ og $1/\alpha_a$ til ydervægge. I det konkrete anvendelsestilfælde skal det eksisterende murværk og andre lag også medregnes.

Byggeplader

wedi byggepladerne findes i mange forskellige tykkelser, formater og belægningsformer – også med integreret dampspærre. På byggepladen Premium er det takket være den ekstremt glatte overflade muligt at anvende fine topbelægningsformer som mosaik, tapet, maling eller puds.

wedi byggeplade, wedi byggeplade *Premium*, wedi byggeplade *Vapor*

Byggeplader præfabrikerede elementer

De præfabrikerede elementer af wedi byggeplade fås også som L- og U-formede, især til kar- og brusekarbeklædninger.

wedi *Meusolo*, wedi *Bathboard*

Formbare byggeplader


De formbare byggeplader er skåret til fra fabrikken, hvilket giver mulighed for dannelsen af individuelle former som f.eks. rundinger, slangelinjer etc.



wedi byggeplade *Construct*

Byggeplader til balkoner og terrasser

Disse særligt robuste plader med fald er særligt velegnede til udendørs brug på balkoner og terrasser. Anvendelsesområderne er mangfoldige, både ved tvær- eller langsgående fald eller ved brug som trinvinkel.


wedi byggeplade *Balco*

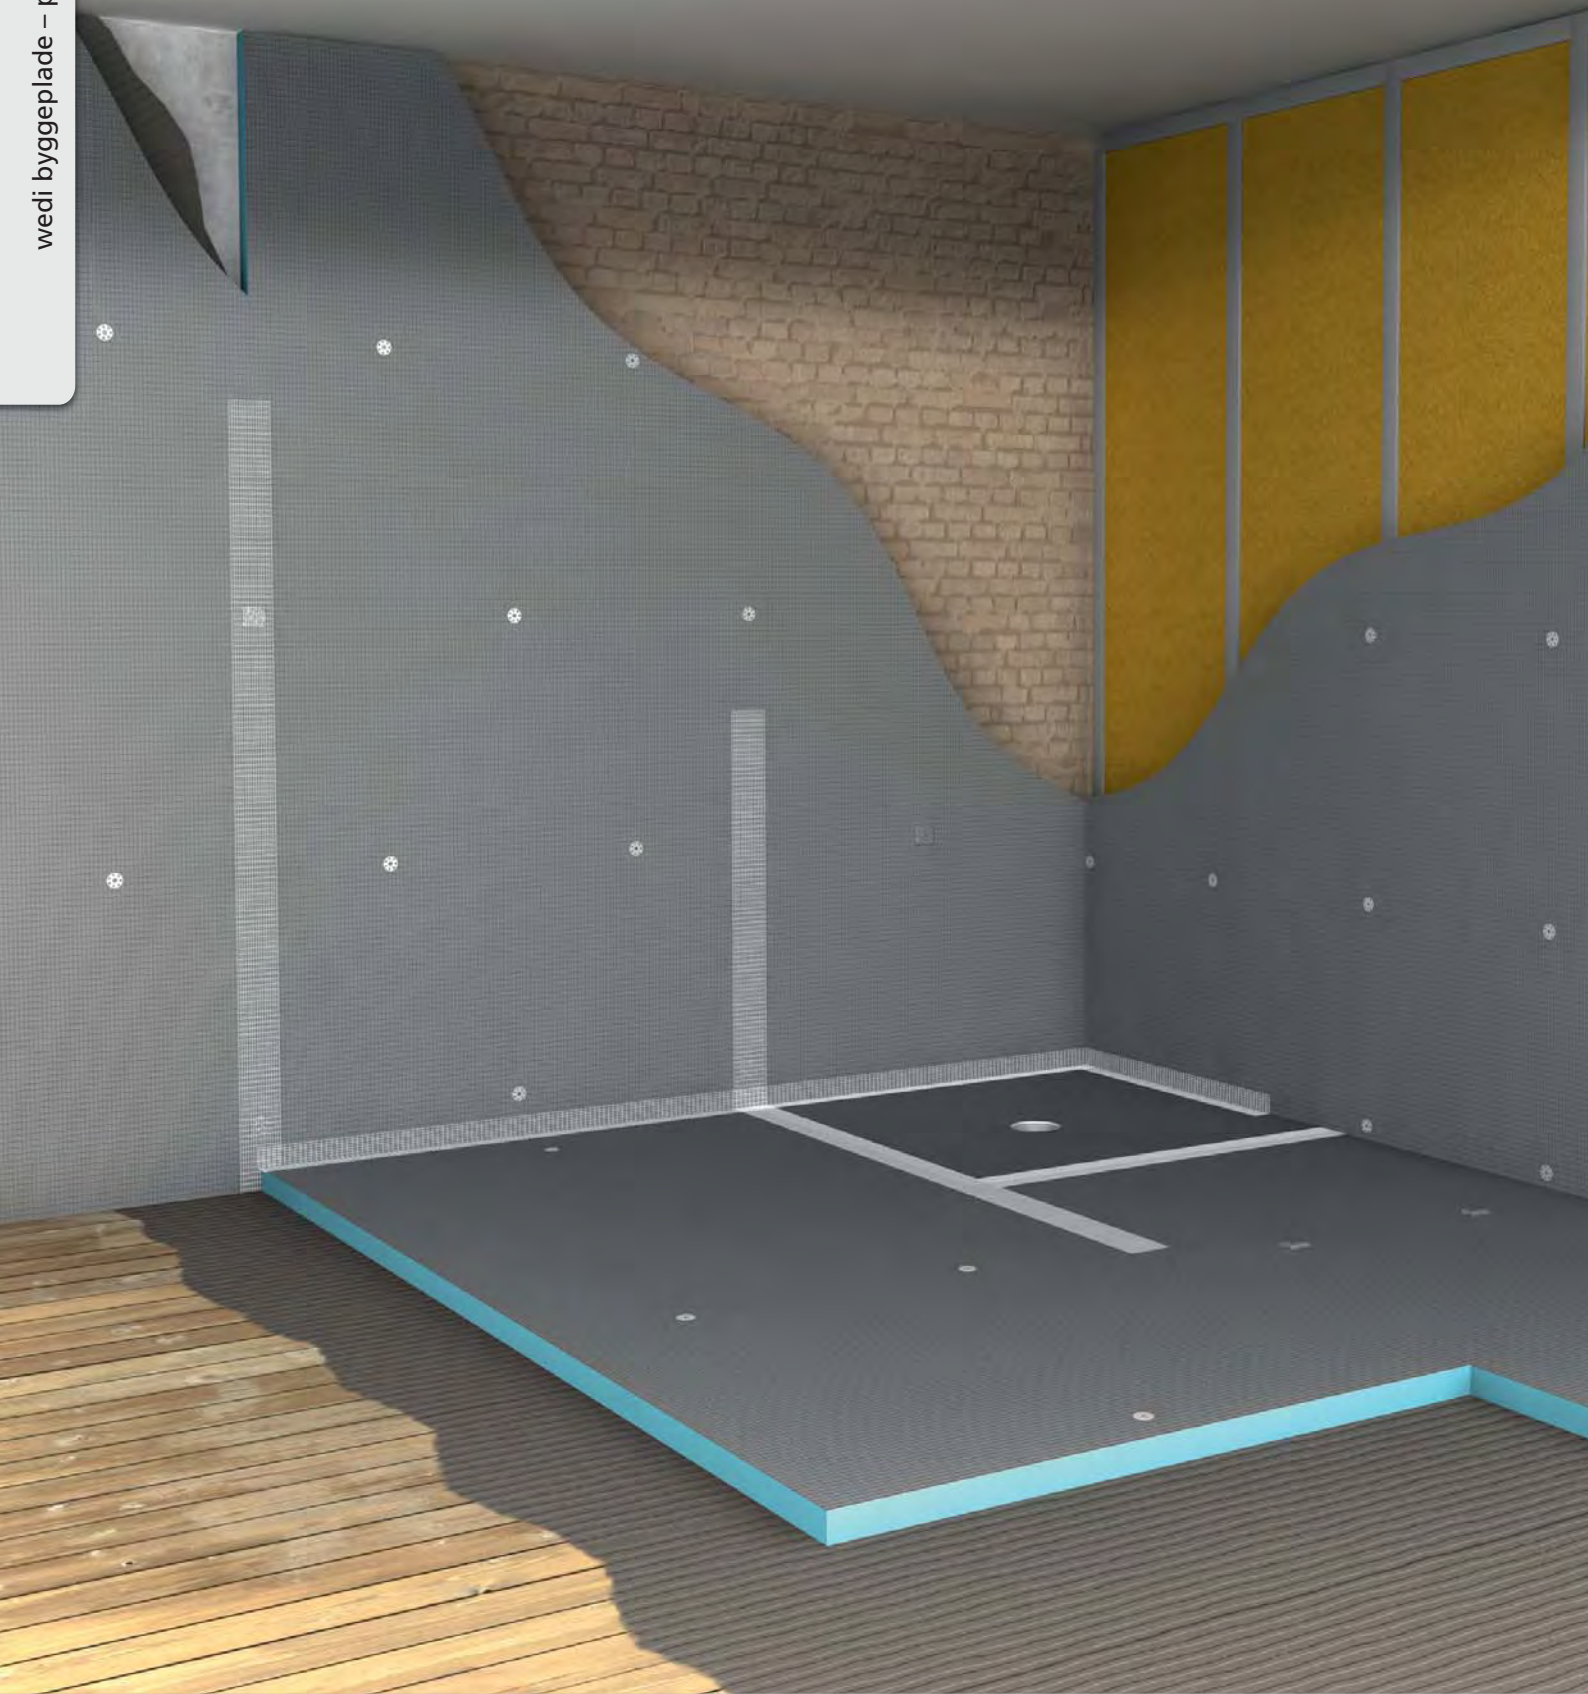

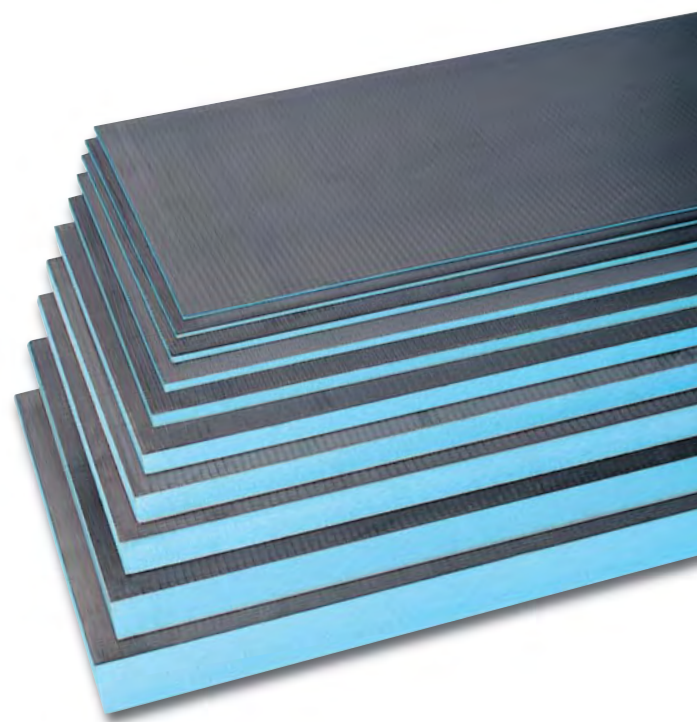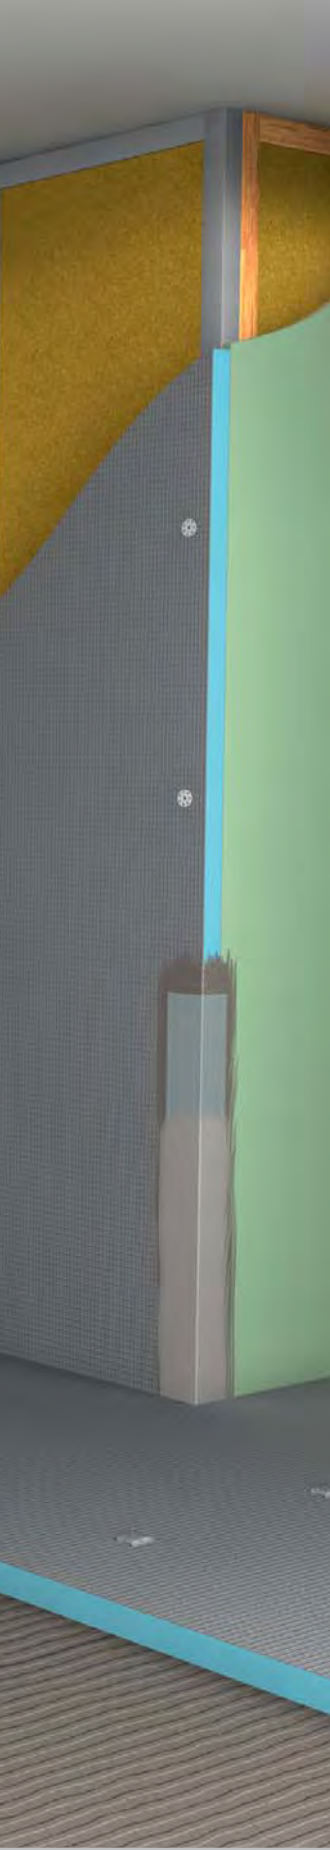


Væg arbejde med wedi byggeplade

Pga. af de forskellige tykkelser er der stort set ingen grænser for brugen af wedi byggeplader, specielt på vægge. De kan anvendes på næsten alle underlag. Pga. den enkle bearbejdning klarer wedi byggeplader alle udfordringer: På gamle flisebelægnings, bæredygtige eller ikke bæredygtige underlag, til planudligning til eksisterende gipsnitflader på stolper ved elementbyggeri eller på meget ujævne vægge.

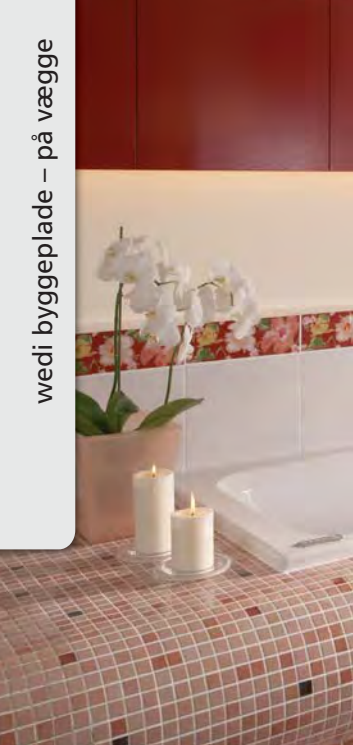


Lægning på bæredygtige underlag


Når gamle og saneringsmodne badeværelser skal renoveres, er spørgsmålet ofte, hvad man gør ved gamle vægbelægninger, f.eks. vægge med fliser, der går halvt op. Her tilbyder wedi byggeplader enkle løsninger. Her anvendes hyppigst byggeplader i tykkelserne 4 mm eller 6 mm, da de kan monteres i niveau med gamle fliser, så der opstår en ren, jævn flade.

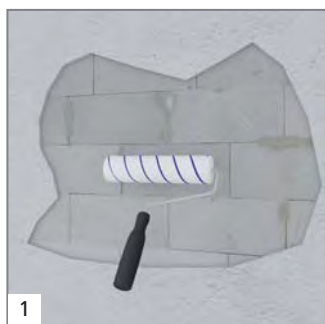


1 Rengør underlaget, før arbejdet påbegyndes, og grund det med dybdegrunder eller vedhæftnings- og kontaktgrunder.

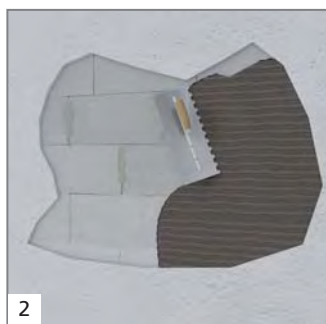


2 Udjævn fladerne (delvist) med almindelig reparationsspartelmasse.

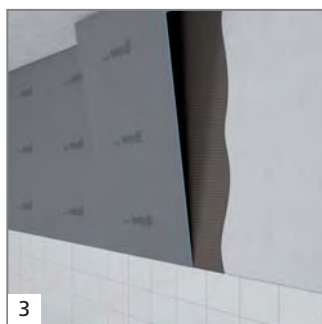


3 Påfør almindelig fliseklæber på hele byggepladernes overflade, og ret dem ind. Overgangen til flisen forsynes med wedi Tools armeringsbånd.

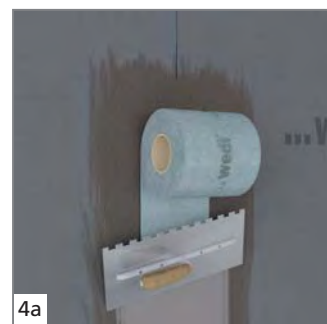


4a Monter wedi Tools selvklæbende armeringsbånd på samlingerne.

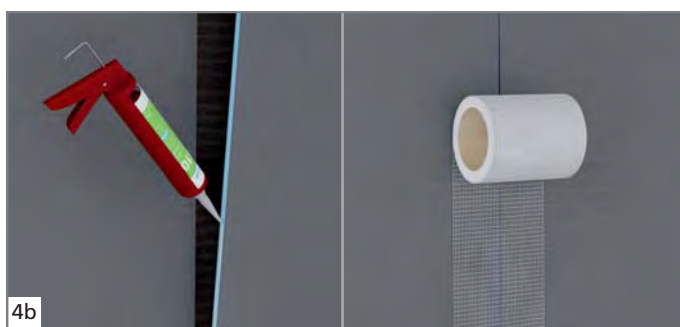

4b Lægning uden tætningsbånd foregår med wedi 610 klæbe- og tætningsmateriale. Byggepladesamlingerne forsynes derefter med wedi Tools selvklæbende armeringsbånd.

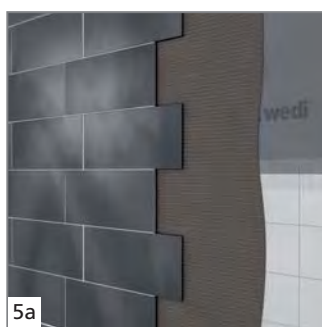

5a Uanset om byggepladerne kun monteres over de gamle fliser eller ...

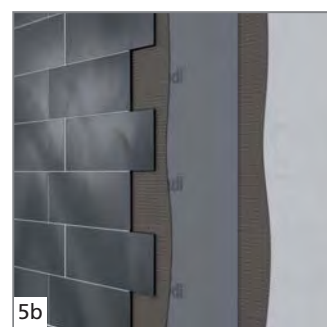

... over hele fladen, sluttet der af med fliseopsætning eller pudsning som normalt.



wedi systemkomponenter:


- wedi byggeplade
- wedi 610 klæbe- og tætningsmateriale
- wedi *Tools* selvklæbende armeringsbånd
- wedi *Tools* tætningsbånd

Lægning på ikke bæredygtige underlag


Hvis de gamle underlag i saneringsmodne badeværelser ikke er bæredygtige eller kun delvist bæredygtige, anvendes wedi Tools metaldyvlér under bearbejdningen. F.eks. giver spærrende overflader eller skillelag ikke tilstrækkelig vedhæftning for en ny overfladebelægning. De høje omkostninger til at gøre disse underlag bæredygtige var ofte et meget dyrt alternativ. Sammen med de tilhørende systemkomponenter giver wedi byggepladen en meget enkel løsning.




1 Rengør underlaget, før arbejdet påbegyndes, og grund det med dybdegrunder eller vedhæftnings- og kontaktgrunder.

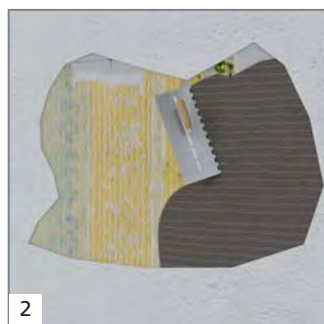

2 Udjævn fladerne (delvist) med almindelig reparationsspartelmasse.

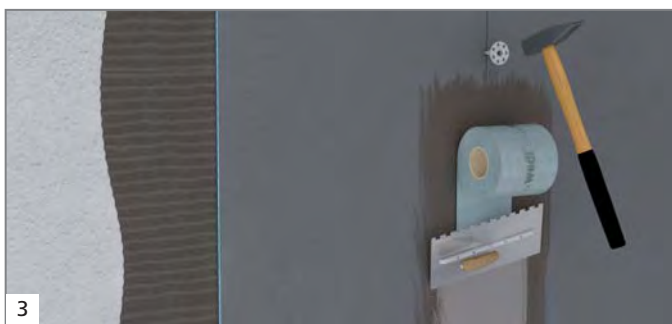

3 På byggepladerne udlægges fliseklæber over hele fladen og de rettes ind. wedi Tools metaldyvlér til fiksering bankes i. 8 wedi Tools metaldyvlér pr. byggeplade (5 pr. m²). I vådområder forsynes alle byggepladesamlinger med fliseklæber, og wedi Tools tætningsbånd påføres.

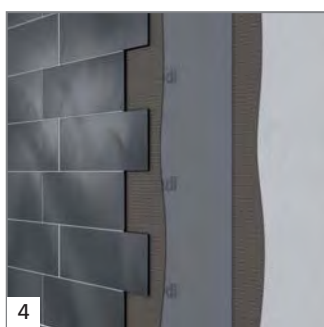

4 Derefter opsættes fliser eller puds.



wedi systemkomponenter:

- wedi byggeplade
- wedi 610 klæbe- og tætningsmateriale
- wedi *Tools* selvklæbende armeringsbånd
- wedi *Tools* tætningsbånd
- wedi *Tools* metaldyvlér




Værd at vide:

Mindste islåningsdybde for ankeret i det bærende underlag er 35 mm. Den korrekte placering af dyvlérne findes på side 19.



Jævne overgange til gipsplader


wedi byggepladen med en tykkelse på 12,5 mm er en særdeles fornuftig fortsættelse af gipsonitplader i sprøjtevands- og vådområder i fugtige rum og giver en jævn overgang. I modsætning til almindelige gipsonitplader er wedi byggepladen på 12,5 mm sammen med wedi Tools tætningsbånd vandstandsende og varmeisolerende uden nogen form for ekstra belægning, den forebygger ubehageligt kolde vægge i bruseområdet og reducerer kondens vandsdannelse.

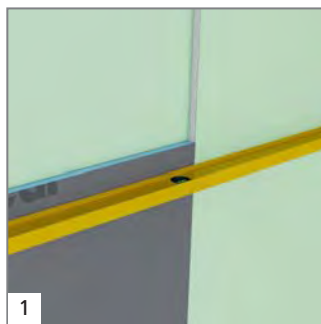

1 Ret efter rengøring af væggen wedi byggepladen ind op ad gipsonitpladen ved hjælp af et vaterpas.



2 Fastgør den placerede wedi byggeplade med wedi Tools isoleringspladeskiver og træskruer.

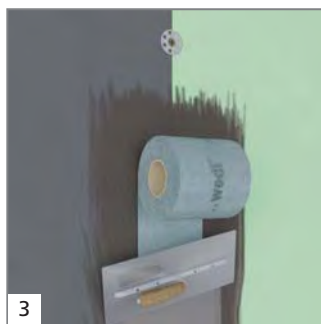

i Værd at vide:

Placering af metaldyvlér, træ- eller spunsruer og isoleringspladeskiver findes på side 19.

3 I områder, der udsættes for stænk, skal samlingerne imellem byggepladerne påføres almindelig fliseklæber, og der skal ilægges wedi Tools tætningsbånd.



wedi systemkomponenter:

- wedi byggeplade
- wedi *Tools* dæmpende pladeskive
- wedi *Tools* armeringsbånd
- wedi *Tools* tætningsbånd

Montering på ujævnt underlag

Ved meget ujævne vægge anvendes wedi byggepladerne med en tykkelse på 20 mm eller derover. Uanset hvor gamle og dårlige, de gamle underlag var, så bliver resultatet rene og jævne vægge, som varigt beskytter mod fugt og isolerer rummet



1 Stik 8 huller (eller 5 pr. m²) i en wedi byggeplade med en skruetrækker.



2 Læg dernæst mørtelklatter af almindelig fliseklæber på hullerne.



3 Slå byggepladen let på væggen med en gummihammer, og ret den til. Bor derefter gennem pladen og mørtelklatterne i hulmarkeringerne og ind i væggen med et bor nr. 8.



4 Sæt wedi Tools metalankre igennem mørtellaget og de forborede huller, men slå dem først helt i, når mørtelen er hærdet fuldstændigt.



5 I vådområder forsynes alle byggepladesamlinger med fliseklæber, og wedi Tools tætningsbånd påføres. Derefter lægges fliser eller der afpudsas som vanligt.



wedi systemkomponenter:

- wedi byggeplade
- wedi *Tools* dæmpende pladeskive
- wedi *Tools* selvklæbende armeringsbånd
- wedi *Tools* tætningsbånd
- wedi *Tools* metaldyvlér
- wedi 610 klæbe- og tætningsmateriale



Værd at vide:

Placering af metaldyvlér, træ- eller spunsruer og isoleringspladeskiver findes på side 19.

Fordelene i punktform:

- Integreret dampspærre med ensartet lagtykkelse
- Ideel til områder med permanent høj luftfugtighed
- Varmeisolering med dampspærre i et produkt og en arbejdsgang
- Lav materialevægt gør håndteringen nemmere, også på sværttilgængelige områder som f.eks. ved loftsgaver


Dimensioner	600 x 2500 mm
Tykkelse	14 / 21,5 / 51,5 mm
Dampspærre (sandslebet epoxyharpiks-dampspærre)	1,5 mm
Ækvivalent luftlagstykkelse, sd-værdi (epoxyharpiks-dampspærre)	283 m
Vanddamp-diffusionsmodstandstal (μ) EN 12086	188571
Brandklasse EN 13501	E

wedi byggeplade *Vapor*

wedi byggeplade Vapor anvendes som varmeisolering og samtidig som dampspærre i rum med permanent høj luftfugtighed vha. af den belægning, der er påført fra fabrikken. Uanset om der er tale om private eller offentlige bruse- og wellnessanlæg, er wedi byggepladen Vapor især til vægge og lofter en af de bedst egnede og bedst beskyttende bæreplader på markedet. Den fungerer naturligvis også som fliseunderlag og som underlag for puds.

Beskyttelse


af vægge og lofter i rum med høj luftfugtighed

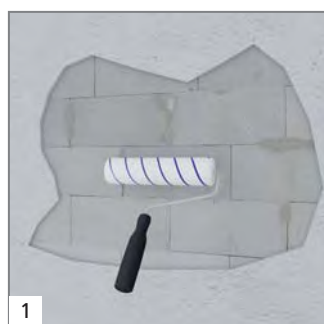


1 Rengør underlaget, før arbejdet påbegyndes, og grund det med dybdegrunder eller vedhæftnings- og kontaktgrunder




2 Udjævn fladerne (delvist) med almindelig reparationsspartelmasse.

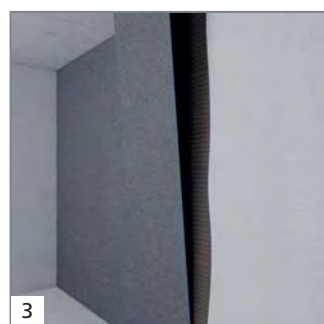


3 Påfør almindelig fliseklæber over hele overfladen på byggepladen wedi Vapor, og ret den til.

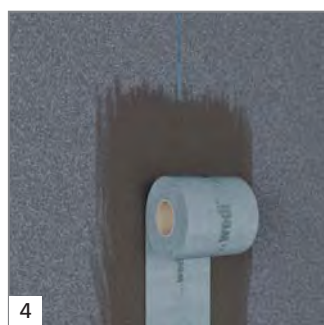

4 Monter wedi Tools tætningsbånd på sammenføjningerne.

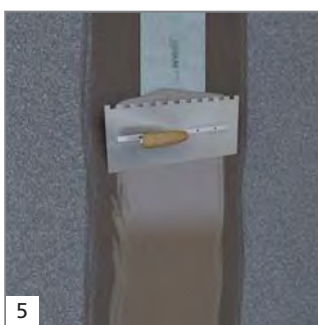

5 Påfør derefter fliseklæber, og slib med kvartssand.

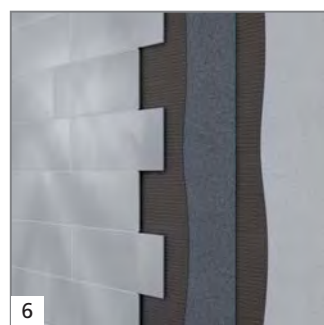

6 Derefter opsættes fliser eller pudes.

wedi systemkomponenter:

- wedi byggeplade *Vapor*
- wedi *Tools* tætningsbånd

Værd at vide:


wedi byggeplade Vapor kan også anvendes på mørtelbelægninger eller stolper.

Montering


på træ- eller metal reglar

De mange måder, som wedi byggeplader kan anvendes på, omfatter også montering på træ- og metalgitre. For at skabe et rent flise-underlag og samtidig en stabil konstruktion anvendes her wedi byggeplader med en tykkelse fra 20 mm. Med henblik på hurtig og nem montering af wedi byggepladen monteres der først en lod- og fugeret træ- eller metalkonstruktion på den bærende


underkonstruktion. Den maksimale standarafstand må ikke overstige 600 mm. Ved reduktion af stolpeafstanden fra 600 til 300 mm kan plader fra en tykkelse på 10 mm eller 12,5 mm også anvendes.

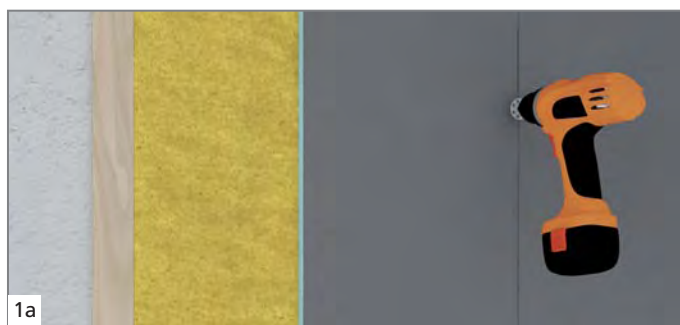

Byggeplade med træ- eller gipspladeskruer og wedi Tools isoleringspladeskiver på trækonstruktion ...

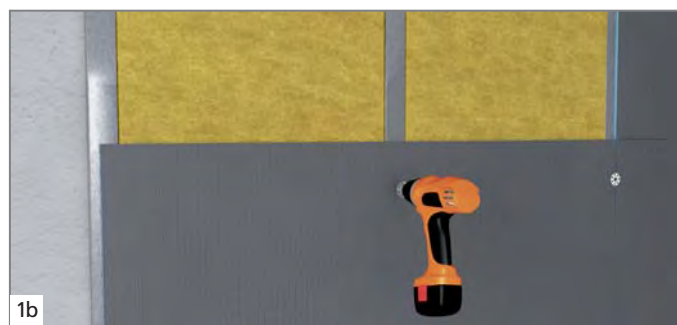


... eller metalgitteret.

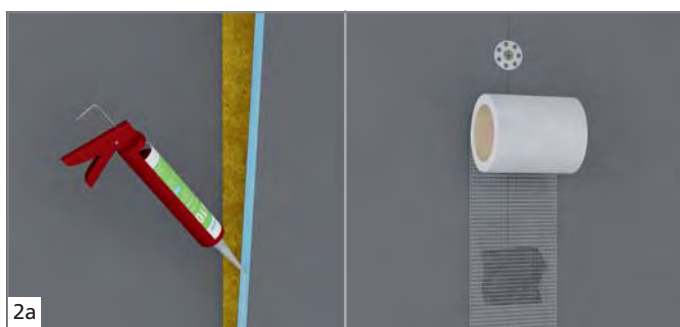

Byggepladesamlinger forsynes med wedi 610 klæbe- og tætningsmateriale og wedi Tools selvklæbende armeringsbånd. I vådområder forsynes alle gennemtrængninger med fliseklæber, og wedi Tools tætningsbånd påføres.



Uden wedi 610 forsynes alle byggepladesamlinger med fliseklæber, og wedi Tools tætningsbånd påføres.

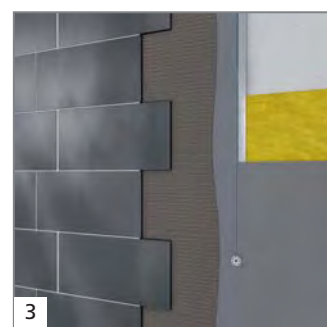

Derefter opsættes fliser eller puds.



wedi systemkomponenter:

- wedi byggeplade
- wedi *Tools* dæmpende pladeskive
- wedi 610 klæbe- og tætningsmateriale
- wedi byggeplade XL/XXL
- wedi *Tools* tætningsbånd
- wedi *Tools* selvklæbende armeringsbånd




Værd at vide:


Placering af metaldyvlér, træ- eller spunskruer og isoleringspladeskiver findes på side 19.

Placering af metalankre, spaxskruer og isoleringspladeskiver


Vægopbygning med pladebredde 60

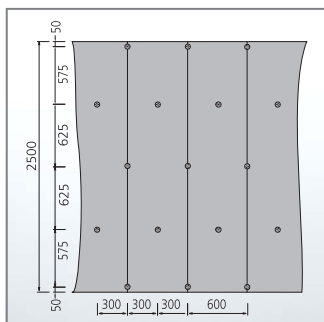


Anvendes med fuld fladeklæbning og fordybning fra 4 mm.
Mål: 1250 / 2500 x 600 mm

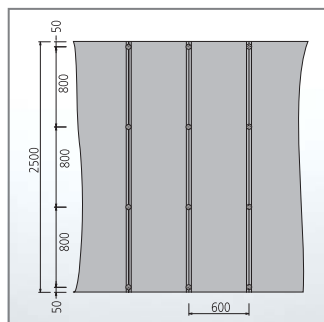

Anvendes på gitter 600 mm fra 20 mm.
Mål: 2500 x 600 mm

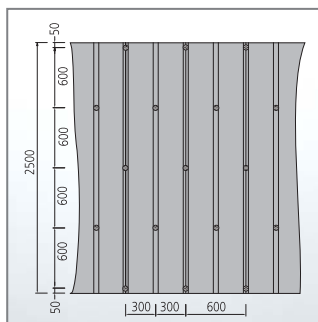


Anvendes på gitter 300 mm til BA 10; 12,5 mm.
Mål: 2500 x 600 mm

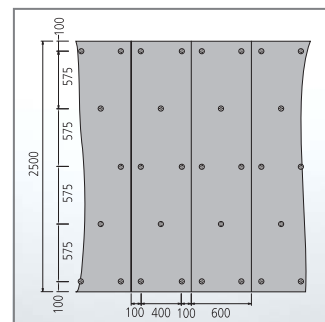


Anvendes med fuld fladeklæbning og mørtelklatter fra 20 mm.
Mål: 2500 x 600 mm


Vægopbygning med pladebredde 90

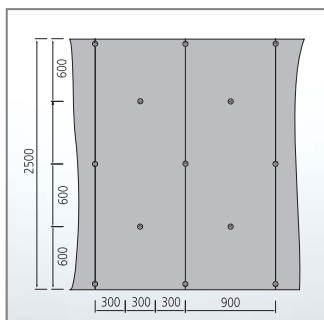

Anvendes med fuld fladeklæbning og fordybning til BA 12,5; 20; 30; 50 mm.
Mål: 2500 x 900 mm

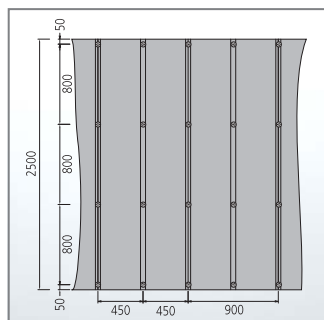


Anvendes på gitter 450 mm til byggeplader fra 12,5 mm.
Mål: 2500 x 900 mm

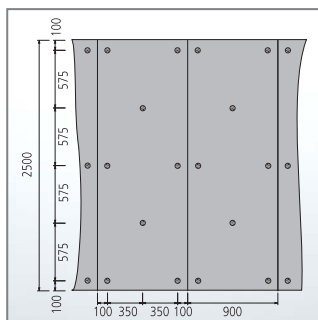


Anvendes til udlægning med dyvler og mørtelklatter fra 20 mm.
Mål: 2500 x 900 mm


Vægopbygning med pladebredde 120

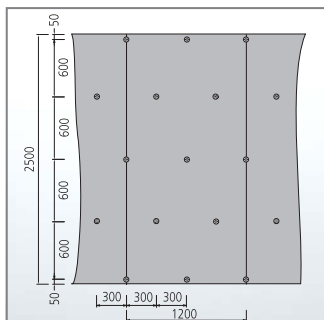

Anvendes med fuld fladeklæbning og fordybning fra 12,5.
Mål: 2500 / 2600 x 1200 mm

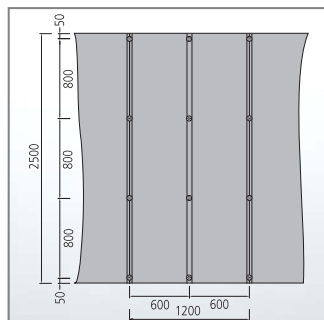

Anvendes på gitter 600 mm fra 20 mm.
Mål: 2500 x 1200 mm

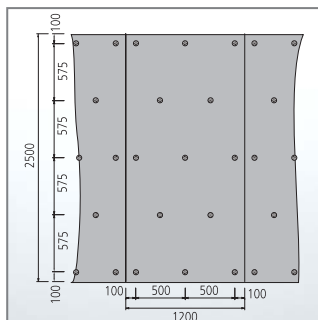

Anvendes til udlægning med dyvler og mørtelklatter fra 20 mm.
Mål: 2500 x 1200 mm



Fordelene i punktform:

- Præfabrikerede elementer til beklædning af rør og til opbygning af hylder
- Væsentligt større indretningsspillerum i ethvert baderum
- deelle til fliseopsætning og nemme at afpudse
- Skæres nemt til det ønskede mål uden støvudvikling
- Også velegnet til restaurering, da de kan monteres efterfølgende
- Viderebearbejdning straks mulig
- Hurtig montage


Byggeplader præfabrikerede elementer

De professionelle hemmelighed er byggepladevarianterne i L- og U-form, som kan anvendes på mange måder. Disse nye elementer anvendes oftest som reol. U-formen fastgøres f.eks. med bagsiden mod væggen, hvorefter den beklædes med fliser eller pudses.


Montering

af hylder og beklædninger


Beklædningen af rør med almindelige materialer er tidrøvende, gør området snavset og udgør ikke noget særligt godt grundlag for fliser. Med wedi Mensolo vinkelementer udføres beklædningen hurtigt og rent. Endvidere kan der skabes individuelle reol- og aflægningsflader med de praktiske U-former, som helt kan integreres i baddesignet.

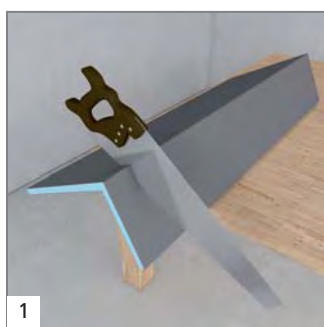

Skær det L-formede wedi Mensolo vinkelement til i den ønskede længde.

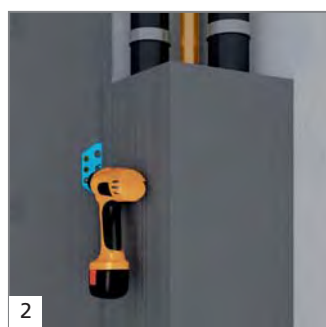


Klæb det L-formede wedi Mensolo vinkelementet på væggen med 610 klæbe- og tætningsmiddel. Foretag derefter fastgøring på væggen ved hjælp af wedi Tools stikforbindere og skruer.

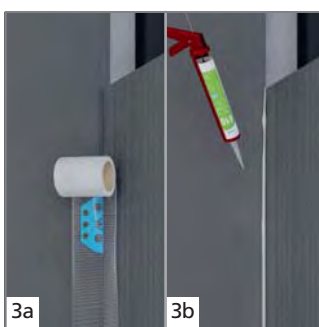


Monter wedi Tools selvklæbende armeringsbånd på samlingerne imellem byggepladerne. Alternativt kan der arbejdes uden armeringsbånd ved hjælp af wedi 610 klæbe- og tætningsmateriale.




Derefter opsættes fliser eller pudses.

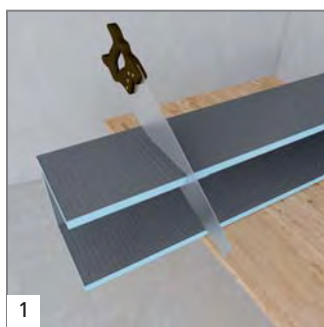

Skær ganske enkelt det U-formede præfabrikerede element wedi Mensolo til i den ønskede længde, f.eks. til reoler.

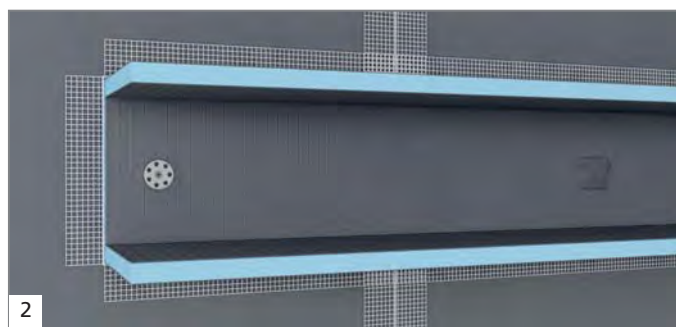

Klæb vinkelementet på væggen med wedi 610 klæbe- og tætningsmiddel eller alternativt med fliseklæber. Fastgør derefter med slagdyvler, og monter selvklæbende armeringsbånd på sammenføjningerne.

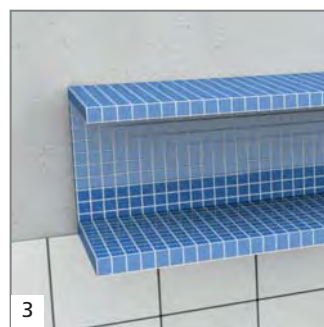

Når der er sat fliser op på normal vis, er den skræddersyede reol færdig og klar til brug.




wedi systemkomponenter:

- wedi *Mensolo-L/-U*
- wedi *Tools* selvklæbende armeringsbånd
- wedi *Tools* tætningsbånd
- wedi 610 klæbe- og tætningsmiddel

Montering

af byggepladen på gulve

wedi byggeplader er også det perfekte underlag til belægning på gulve i private hjem, det være sig på støbte gulve, beton, træ eller gammel flisebelægning. Her bruges wedi byggeplader med en tykkelse fra 4 mm.

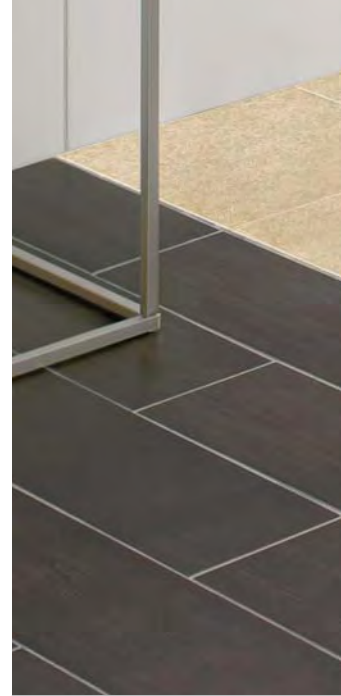

Montering på træunderlag

For også at kunne garantere fordelene ved wedi byggepladen på træunderlag i fuldt omfang, skal nedenstående overholdes: Underlaget skal være fast (ikke gyngende eller fjedrende),

bæredygtigt, tørt, frit for snavs og skadedyrsangreb. Eventuelle ujævnheder skal udbedres med spartelmasse.




1 Grund trægulve med dybdegrunder vha. en rulle.




2 Påfør almindelig fliseklæber på træunderlaget.



3 Læg byggepladernes fuger forskudt i klæberen.

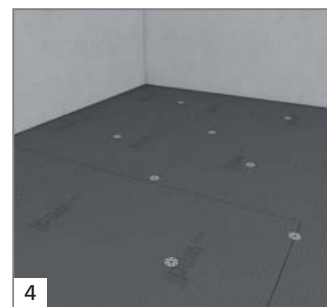

4 Efter gennemhærdning skal der også sættes spaxskruer og wedi Tools isoleringspladeskiver i byggepladerne.

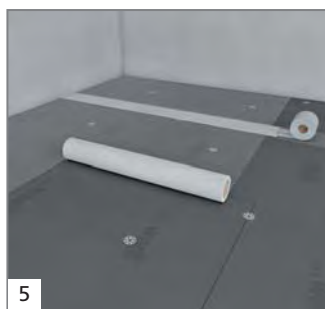

5 Monter wedi Tools tætningsbånd på huller og pladesamlinger i vådrum. Benyt bredt wedi Tools selvklæbende armeringsbånd gennemgående.



6 Flisestørrelse min. 10 x 10 cm, flisetykkelse min. 7 mm.



wedi systemkomponenter:

- wedi byggeplade
- wedi *Tools* selvklæbende armeringsbånd
- wedi *Tools* tætningsbånd
- wedi *Tools* dæmpende pladeskiver



Vær venligst opmærksom på specielle byggekrav i Danmark omkring MK – godkendte membraner og hvordan de anvendes.


N.B.: Vedr. montage: Se venligst separat brochure „gulvløsninger“.



Lægning på mineralske underlag

Underlaget skal være bæredygtigt og rengøres for mørtelrester og andet snavs, før bearbejdningen af wedi byggepladerne påbegyndes. Om nødvendigt skal fladen behandles med dybdegrunder, vedhæftnings- og kontaktgrunder eller epoxygrunder.


Ujævnheder udjævnes med nivellerings- og gulvspartelmasse. Nylagte underlag skal være gennemtørre, så wedi byggepladen ikke kryber pga. tørring, før monteringen er afsluttet.

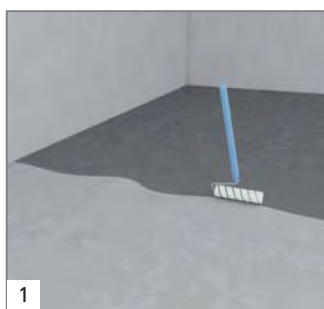


1 Grund om nødvendigt cementunderlaget først.



2 Påfør almindelig fliseklæber på underlaget.

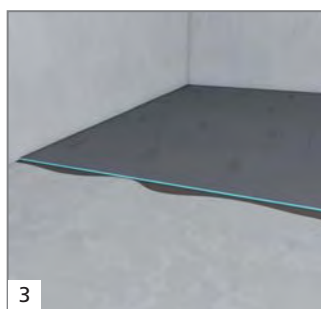

3 Læg byggepladen i klæber.

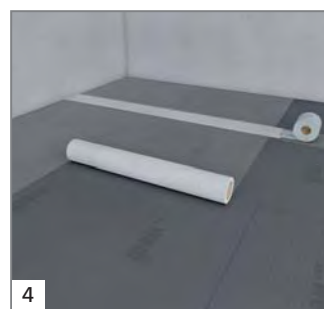

4 Monter wedi Tools tætningsbånd på pladesamlinger i vådrum. Benyt bredt wedi Tools selvklæbende armeringsbånd gennemgående.



5 Flisestørrelse min. 10 x 10 cm, flisetykkelse min. 7 mm.



wedi systemkomponenter:

- wedi byggeplade
- wedi *Tools* selvklæbende armeringsbånd
- wedi *Tools* tætningsbånd
- wedi *Tools* dæmpende pladeskive



Vær venligst opmærksom på specielle byggekrav i Danmark omkring MK – godkendte membraner og hvordan de anvendes. N.B.: Vedr. montage: Se venligst separat brochure „gulvløsninger“.

Gulvarbejde med wedi byggepladen

wedi byggeplader er også det perfekte underlag til belægning på gulve i private hjem, det være sig på støbte gulve, beton, træ eller gammel flisebelægning. Her bruges wedi byggeplader med en tykkelse fra 4 mm.




wedi byggeplader | på træunderlag


samt når du ønsker at montere et afløb i en wedi plade (vi anbefaler et VA godkendt afløb).




Påfør fleksibel fliseklæb på underlaget.

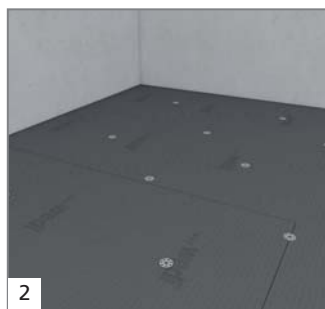

Påfør samme fliseklæb på wedi produktet og sørg for at pladerne ligger i forband. Når fliseklæben er tør, skrues der min. 5 stk. skruer med wedi skiver pr. m².

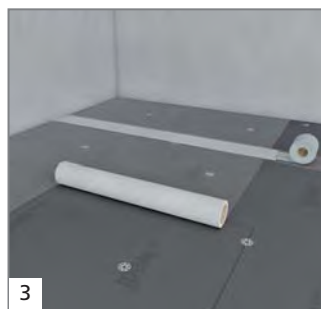

Påfør wedi selvklæbende armeringsbånd/tape på samlinger og evt. over hele fladen.

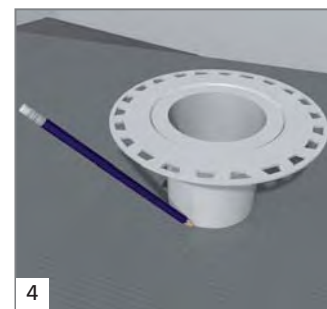

Vi anbefaler, at du altid vælger et VA godkendt afløb med smøre flanke/manchet.




Du skærer ud for afløbsskålen i wedi pladen/konstruktionen.



Du skærer ud i coatingen så overkant flanke flugter med overkant plade. Følg i øvrigt den valgte afløbsproducents montageanvisninger.



Du sikrer dig at du har monteret afløbet forsvarligt.

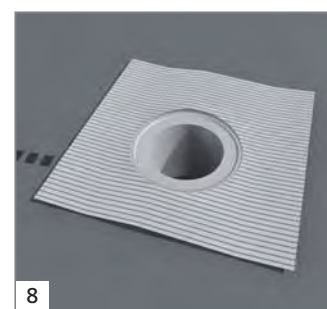

Vådrumsmanchet monteres over afløbet og du påfører MK godkendt membran på hele gulvfladen. samt 10 cm op af vægge.

Bemærk

Flisestørrelse min. 10x10cm, flisetykkelse min. 7 mm.
HUSK at følge klæbe- og membran producentens anvisninger samt gældende lovkrav i DK.






wedi byggeplader | på betonunderlag


samt når du ønsker at montere et afløb i en wedi plade (vi anbefaler et VA godkendt afløb).




Påfør fleksibel fliseklæb på underlaget.

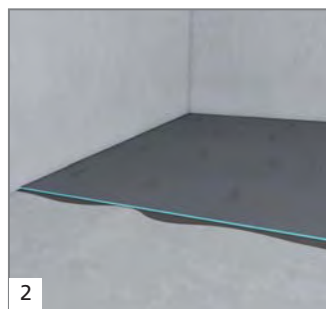

Påfør samme fliseklæb på wedi produktet og sørg for at pladerne ligger i forband.

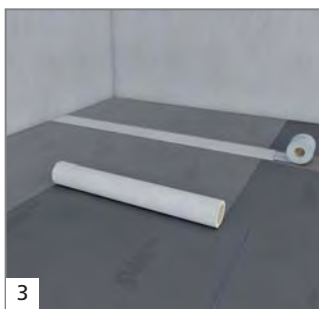

Påfør wedi selvklæbende armeringsbånd/tape på samlinger.

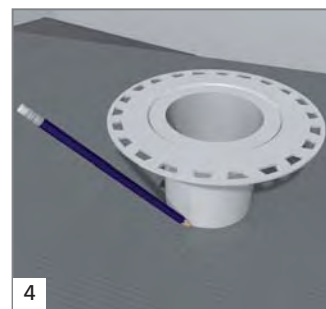

Ønsker du at montere "egne" afløb så: anbefaler vi, at du altid vælger et VA godkendt afløb med smøre flanke/manchet.




Du skærer ud for afløbsskålen i wedi pladen/konstruktionen.



Du skærer ud i coatingen så overkant flanke flugter med overkant plade. Følg i øvrigt den valgte afløbsproducents montageanvisninger.



Du sikrer dig at du har monteret afløbet forsvarligt.

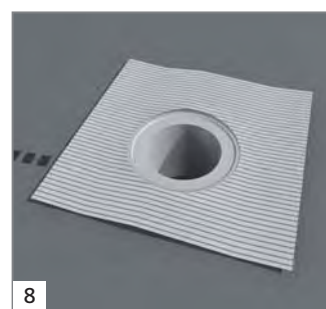

Vådsumsmanchet monteres over afløbet og du påfører MK godkendt membran på hele gulvfladen. samt 10 cm op af vægge.

Bemærk

Flisestørrelse min. 10x10 cm, flisetykkelse min. 7 mm.
HUSK at følge klæbe- og membran producentens anvisninger samt gældende lovkrav i DK.





Konstruktion af individuelle møbler

Fordelene i punktform:

- Uendelige indretningsmuligheder
- Hurtig og enkel omstilling uden megen snavs
- Viderebearbejdning mulig uden lang ventetid
- Systemkomponenter perfekt afstemt efter hinanden


At wedi byggepladerne kan bruges til langt mere end som rene underlag til belægninger på væg og gulv, fremgår tydeligt, når man ser mulighederne for individuel udformning. Byggepladerne i tykkelserne 30 – 80 mm egner sig fantastisk til opbygning af elementer med fliser. Det kan være borde med vask, siddebænke, reoler eller aflægningsflader: der er ingen grænser for kreativiteten. Det gør bearbejdningen let og enkel.

Kreative anvendelseseksempler

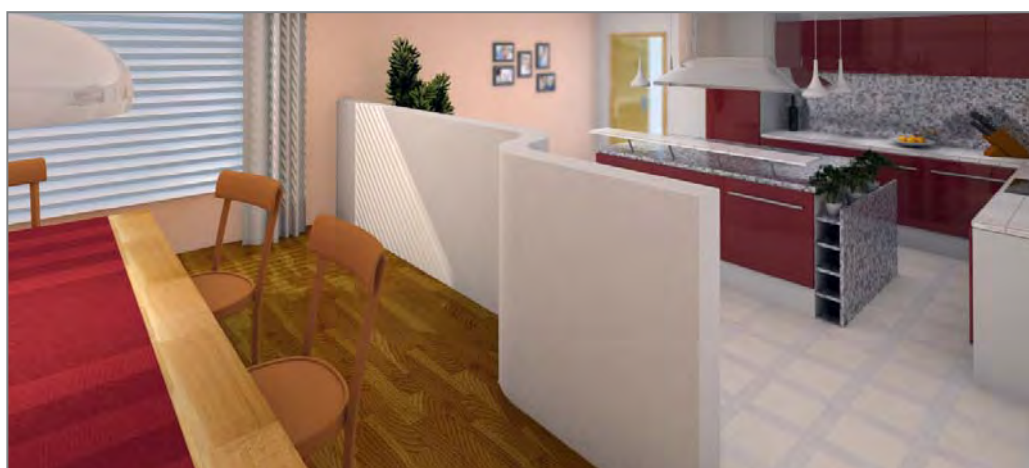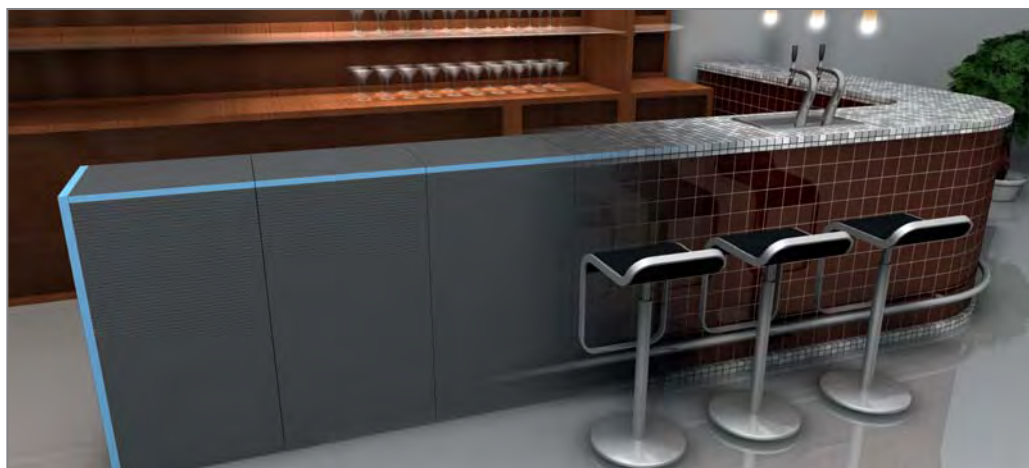

Beklædning

Badekar, brusekabiner og toiletinstallationer mod væg

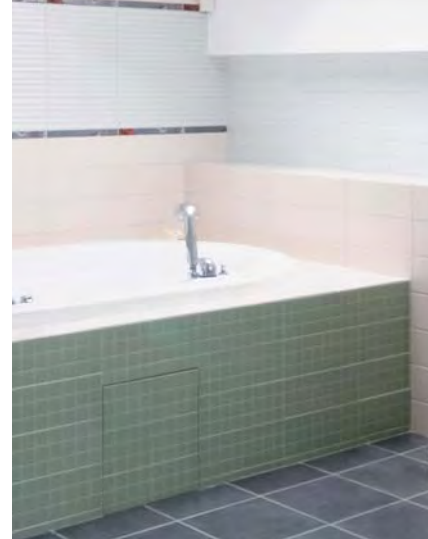


wedi Bathboard til beklædning af badekar placeret mod væg

Kar- og brusekarbeklædningen wedi Bathboard, som er fremstillet af wedi byggeplade 30 mm, har medført en revolution i forbindelse med beklædning af badekar og brusekar: Vha. de højdejusterbare

fødder kan ujævnheder på op til 10 cm i råbeton eller støbte gulve udlignes helt.




Monter anslagslisterne på væggen.

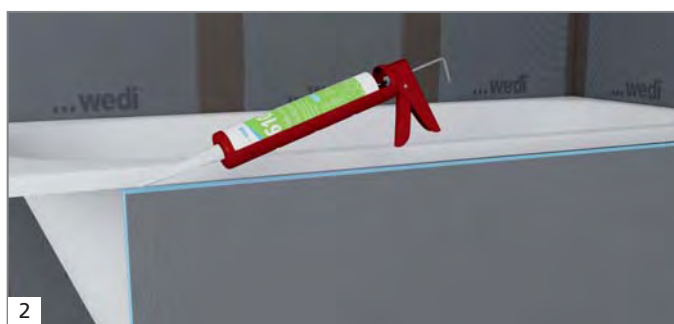


Påfør wedi 610 klæbe- og tætningsmiddel på byggepladernes overkanter.



Sæt elementer under karrets kant, og juster.

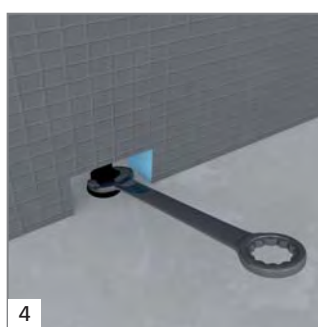

Skru føddernes højdeudligning så langt ud med en fastnøgle (SW 17) eller en rørtang, at wedi Bathboard sidder fast under karrets kant.

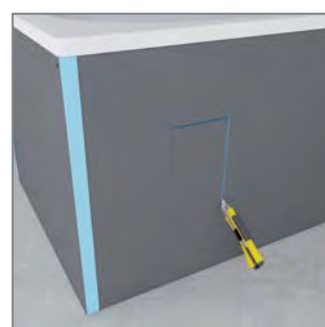

Montage er også mulig uden inspektionsudskæringen. Efter behov skæres der blot en konisk inspektionsåbning med en kniv.




wedi systemkomponenter:

- wedi *Bathboard*
- wedi *Tools* armeringsbånd
- wedi 610 klæbe- og tætningsmiddel
- wedi *Tools* tætningsbånd




wedi Bathbox til fritbærende karbeklædninger


Ved at skabe nyttige former omkring karbæreren i badeværelset opnås mere spillerum. Med wedi Bathbox skabes en karbærer og samtidig en beklædning, der kan opsættes fliser på, i nogle ganske få arbejdsstrin. Ved beklædning af karret på alle fire sider kan det også opstilles midt i rummet. Heller ikke forhøjninger, trin eller aflægningspladser lavet af wedi byggepladen rundt om den nye karform udgør et problem.

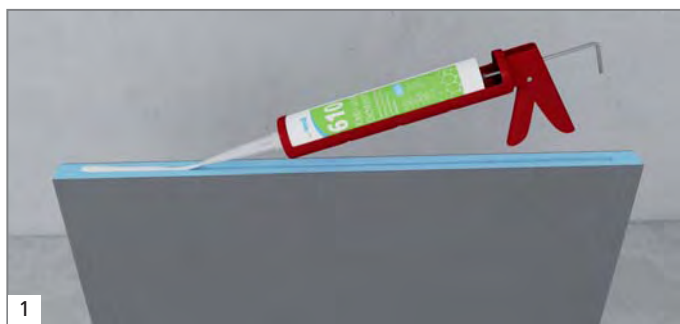


Det er let at tilpasse wedi Bathbox i højden og bredden til karrets mål med en kniv eller en sav. Påfør wedi 610 klæbe- og tætningsmiddel på not og fjeder.

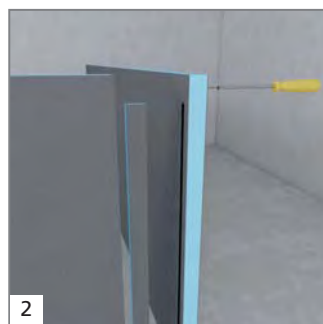


Sæt hjørneelementerne sammen, og fastgør dem med de medfølgende skruer. Der kan arbejdes videre uden ventetid, da der ikke er behov for tørre tid.

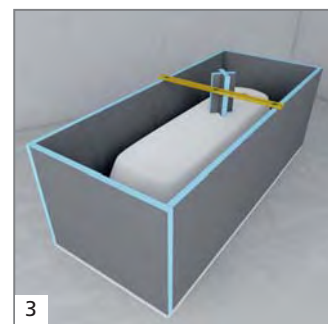


Skær den medfølgende gulvkar støtte til efter mål i niveau, og monter den under karret.

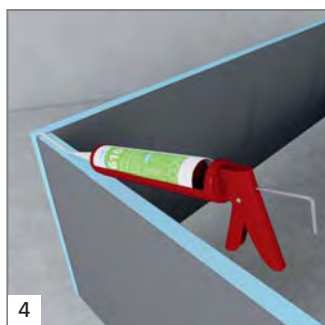

Påfør wedi 610 klæbe- og tætningsmiddel på den øverste kant.

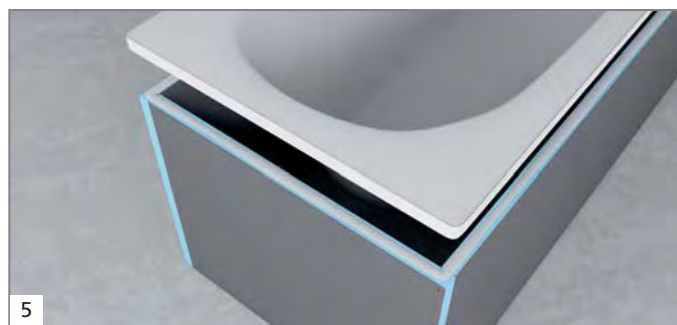

Klæb wedi Bathbox på underlaget. Påfør wedi 610 klæbe- og tætningsmateriale igen, og anbring karelementet.

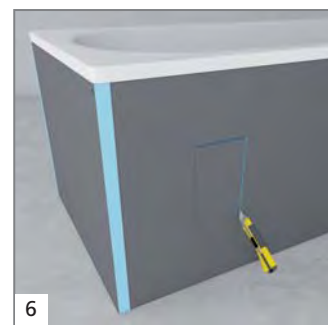

Skær om nødvendigt en inspektionsåbning med en kniv (konisk), og sæt derefter fliser op som normalt.




wedi systemkomponenter:

- wedi *Bathbox*
- wedi *610* klæbe- og tætningsmiddel
- wedi *Tools* armeringsbånd
- wedi *Tools* tætningsbånd


Den perfekte installationsbeklædning

wedi *I-Board*

wedi I-Board (1200 x 1245 x 20 mm) er et monteringselement, der er klart til beklædning af WC-installationer foran væggen. Med en bredde på 1200 mm er det let at tilpasse til næsten alle individuelle behov. Trods lav vægt er det ekstremt stabilt og tåler hård belastning. Efter monteringen er direkte flisebelægning af installationsbelægningspladen mulig uden yderligere forbehandling.

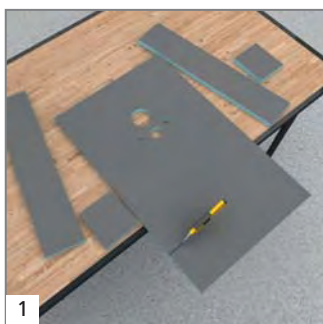

1 Først skæres wedi installationsbelægningen i de påkrævede mål med en skærekniv.

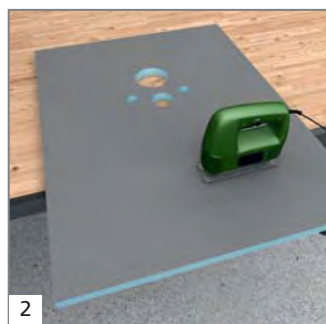

2 Med en stiksav skæres der derefter passende huller til trykknapperne.



3 Fastgør wedi Tools isoleringspladeskiver på installationen (fastgøringsmateriale medleveret) foran væggen med lynskruer ved hjælp af skruemaskine.



4 Fastgør de allerede tilskårne stykker wedi I-Boards foroven, og påfør wedi 610 klæbe- og tætningsmiddel på siden.



5 Forsyn samlings- og sammenkoblingsområderne med wedi Tools armeringsbånd med anvendelse af gængs tyndplademørtel eller med wedi Tools selvklebende armeringsbånd. I områder, der udsættes for stænk, skal samlingerne udføres med wedi Tools tætningsbånd eller med wedi 610 klæbe- og tætningsmiddel.



6 Flisebelægningen af installationsbeklædningspladen kan foretages lige efter armeringen uden yderligere forbehandling. Fuger mellem væg- og gulvbelægning samt vægbelægningens hjørnefuger skal udformes som bevægelsesfuger.



wedi systemkomponenter:

- wedi *I-Board*
- wedi *Tools* armeringsbånd
- wedi *Tools* dæmpende pladeskive
- wedi 610 klæbe- og tætningsmiddel
- wedi *Tools* tætningsbånd



Værd at vide:

Det er også muligt at sammenklæbe wedi I-Boards med wedi 610 klæbe- og tætningsmateriale. Fliserne skal mindst være 10 x 10 cm.

Fordelene i punktform:

- Forskårne længde- og tværsnit gør det muligt at lave små radier og giver dermed mangfoldige formmuligheder
- Ekstremt tidsbesparende og støvfri viderebearbejdning takket være forberedelse fra fabrikken
- Udskæringerne har ingen indflydelse på byggepladens vandtæthed
- Ideelt fliseunderlag takket være mørtelbelagt flieskachering
- Hurtig viderebearbejdning mulig
- Giver stor indretningsfrihed

wedi byggeplade *Construct*


Med wedi byggeplade Construct er alle muligheder for runde former åbne. Hvad enten du ønsker snævre radier eller halvrunde løsninger, giver byggepladen Construct frit spil for alle dine ideer til anvendelser. Da byggepladen Construct tilbyder den velkendte høje kvalitet, hvad angår fugtbeskyttelse og isolering, uafhængigt af bearbejdningsform, er der også garanti for en varig høj teknisk standard foruden en kreativ udformning af rummet.

Formgivning


med den formbare byggeplade Construct




Den forskårne wedi byggeplade Construct fås i langsgående og tværgående udførelse.

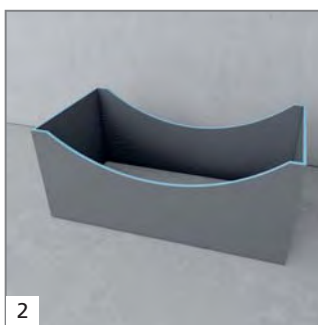


Hvis byggepladen skal formes efter ønske, skal der først udarbejdes en Negativskabelon, f. eks. i træ eller wedi byggeplader.

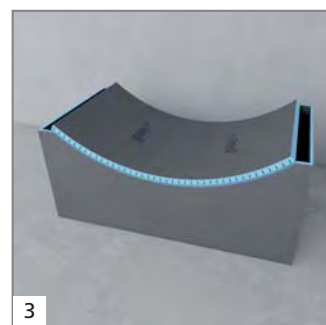


wedi byggepladen Construct placeres derefter i niveau med konstruktionen og med udskæringerne opad ...

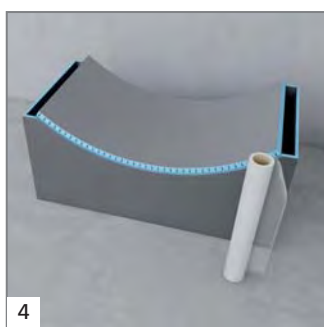

... og der påføres wedi Tools armeringsbånd og almindelig fliseklæber.

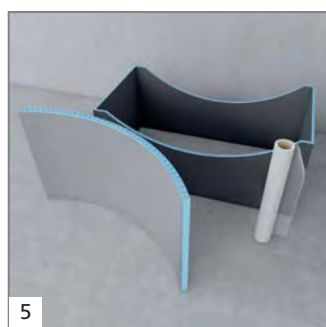

Efter tørring har byggepladen den ønskede form og kan bearbejdes videre efter ønske på normal vis.

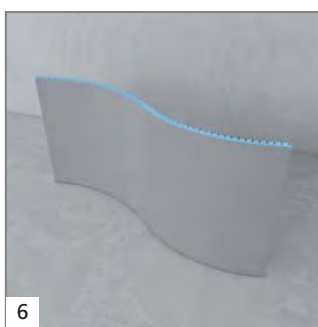

Der kan også dannes talrige andre former med wedi byggeplade Construct. Det eneste, der skal bruges, er en skabelon i den ønskede form.



wedi systemkomponenter:

• wedi byggeplade *Construct*


• wedi *Tools* armeringsbånd

Fordelene i punktform:

- Velegnet til restaurering takket være lav montagehøjde, let konstruktion og jævn belægning
- Direkte lægning på eksisterende underlag
- Påkrævet fald kan let skabes med skråpladerne
- Kort montagetid, efter kort tid er belægning mulig
- 100 % vandtæt og dermed effektiv beskyttelse af den bærende konstruktion samt keramikoverfladerne
- Beskytter kragpladen mod temperaturudsving
- Ideel isolering af overdækket rum

Varveisoleringsværdier wedi byggeplade Balco

Nominal tykkelse [mm]	U-værdi [W/m ² x K]
10 (Længde: 1200 mm)	2,702
20	1,525
50	0,661

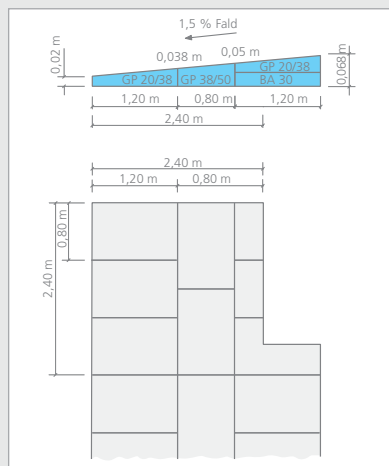

Lægningsskema for wedi byggeplade Balco skråplader ved balkon- eller terrassedybder større end 2,0 m

Gældende for lægning på renoverings-trængende og bituminøse underlag (se side 31 og 32).


wedi byggeplade *Balco*

Mange viger tilbage for renovering af balkoner og terrasser, der skal belægges med fliser. Også nye balkoner og terrasser gives ofte en anden belægning end fliser, primært fordi der kun er få godkendte og let håndterbare systemer til rådighed. wedi byggeplade Balco kan bruges på næsten alle faste og samtidig krævende balkonunderlag og er det ideelle bæreelement til en perfekt flisebelægning. Takket være den specielle belægning optager den ikke vand, den reducerer også spændinger og behøver ingen ekstra tørretid.




Opbygning af balkonkonstruktioner


Montering på underlag, der kræver renovering

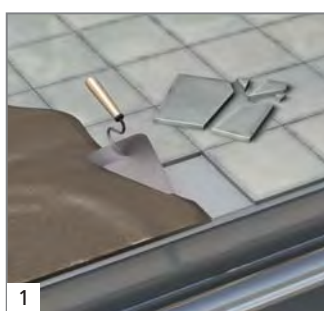


Fjern beskadigede fliser i den gamle flisebelægning, og reparer skadestederne med wedi Balco mellemlagsmørtel. Underlaget skal være bæredygtigt, tørt og frit for løse dele.

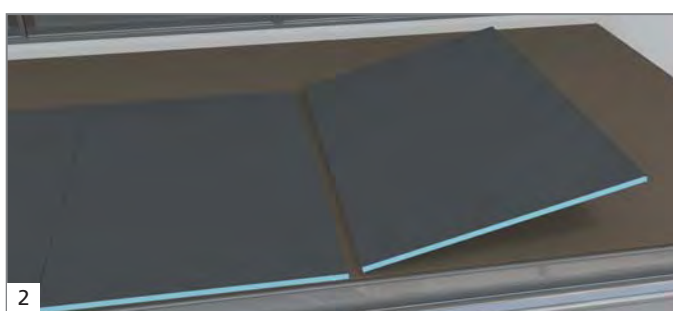


Læg hele fladen i wedi byggeplade Balco mellemlagsmørtel direkte på underlaget. Hvis underlaget ikke har et fald på min. 1,5 %, anbefales det at bruge wedi Balco faldplader.

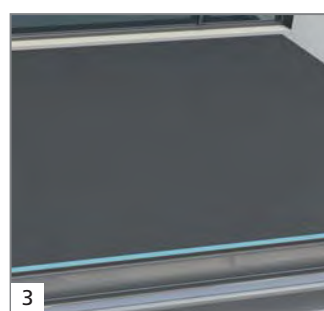

Læg byggepladen Balco i wedi Balco mellemlagsmørtlen med skubbende bevægelser, og ret den til.

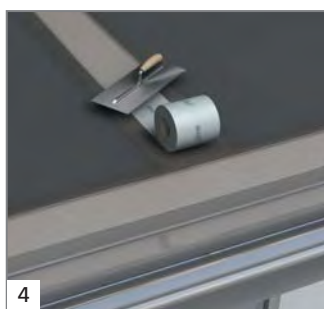

Når klæbelaget er hærdet, tættes sammenføjningerne "Balco / Balco" og "væg / Balco" med det tilhørende wedi Balco tætningssæt.

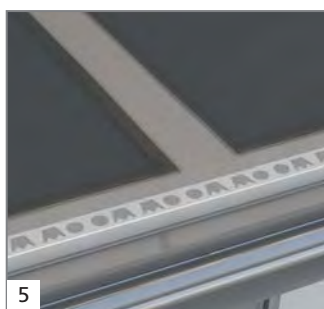

Balkonafslutningsprofilen wedi Balco af rustfri stål V₄A danner en ren afslutning. Hjørneudformningen indarbejdes efter mål på stedet.



Pålæg derefter den ønskede flisebelægning.

Værd at vide:

Passende fliseprofiler inkl. tilbehør findes i vores fliseprofilprogram samt på Internettet på www.wedi.eu


wedi *Balco*,
Fliseprofil
til tykt lag



wedi systemkomponenter:

- wedi byggeplade *Balco*
- wedi byggeplade *Balco* tætningssæt
- wedi byggeplade *Balco* hurtig mellem lagsmørtel
- wedi *Balco* fliseprofil


Montering på bituminøst underlag

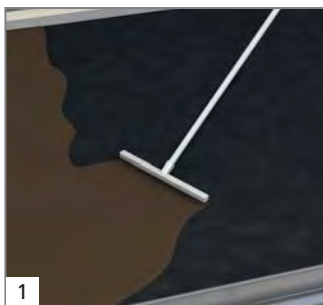

1 Bland wedi Balco specialgrunder til bitumensvejsebaner afhængig af den pågældende underlagstemperatur (maks. 25°C), og smør det på det bæredygtige, rene og tørre underlag med en gummiskraber.




2 Direkte efter udfyldning fordeles kvartssand på den våde grundering. Efter hærkning af grunderingen fjernes de løse bestanddele, inden der viderebearbejdes.

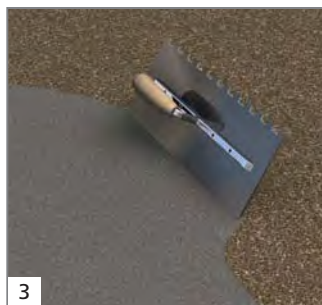

3 Krads et tyndt kontaktag med wedi Balco mellemlagsmørtel på underlaget op med den glatte side af mørtelskeen med U-formet kærv.




4 Påfør derefter wedi Balco mellemlagsmørtel afhængig af underlagets overflade.

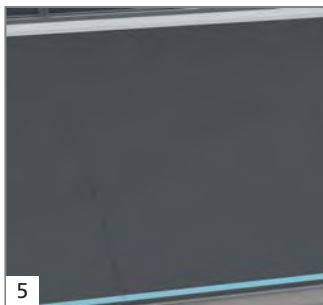

5 Læg byggepladerne Balco i wedi Balco mellemlagsmørtlen med skubbende bevægelser, og ret dem til. Det anbefales af bruge wedi Balco faldplader, hvis der ikke er et minimumsfald.



6 Når klæbelaget er hærdet, tættes sammenføjningerne "Balco / Balco" og "væg / Balco" med det tilhørende wedi byggeplade Balco tætningssæt.

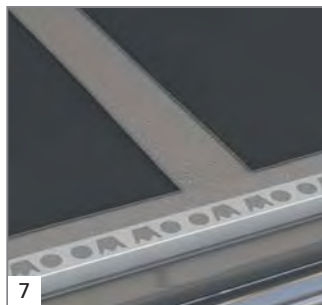

7 Balkonafslutningsprofilen wedi Balco af rustfri stål V₄A danner en ren afslutning. Hjørneudformningen indarbejdes efter mål på stedet.



8 Pålæg derefter den ønskede flisebelægning.



wedi systemkomponenter:

- wedi byggeplade *Balco*
- wedi byggeplade *Balco* tætningssæt

- wedi byggeplade *Balco* specialgrunder

- wedi byggeplade *Balco* hurtig mellem lagsmørtel

Montering på udendørs trapper og trin (udendørs)




Underlaget skal være bæredygtigt, tørt og frit for løse dele.
Udgangssituation: Gamle trappetrin af beton.



Skær wedi Balco trinvinklen til på mål vha. en sav.



Påfør wedi Balco mellemlagsmørtel direkte på underlaget.

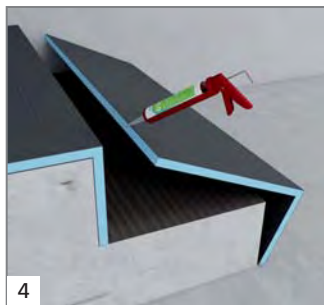

Læg wedi byggeplade Balco trinvinkel over hele fladen. Byggepladesamlinger forsynes med wedi 610 klæbe- og tætningsmateriale.



Når klæbelaget er hærdet, alle samlinger og overgange tætnes der med det tilhørende wedi Balco tætningssæt.



Pålæg derefter den ønskede flisebelægning.



wedi systemkomponenter:

- wedi byggeplade *Balco* trinvinkel
- wedi byggeplade *Balco* hurtig mellem lagsmørtel
- wedi byggeplade *Balco* tætningssæt
- wedi 610 klæbe- og tætningsmiddel




Værd at vide

Lige så mange muligheder der er med wedi byggeplader på væg og gulv, lige så mange er deres anvendelsesområder ved detaljeløsninger. Bademøbler eller tilbehør, elektrisk eller vandbaseret


gulvvarme, skille- eller gennemsigtige vægge – wedi byggepladen er det ideelle grundlag til stort set alle udformninger.

Fastgørelse og montering af bademøbler og tilbehør

Med den rigtige byggepladetykkelse og wedi Tools kan du sikkert og hurtigt omsætte egne konstruktioner og detalje anvendelser til praksis.

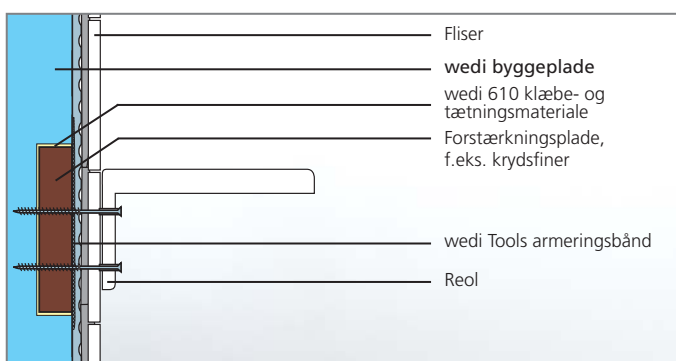




Fordybling bag keramikken.

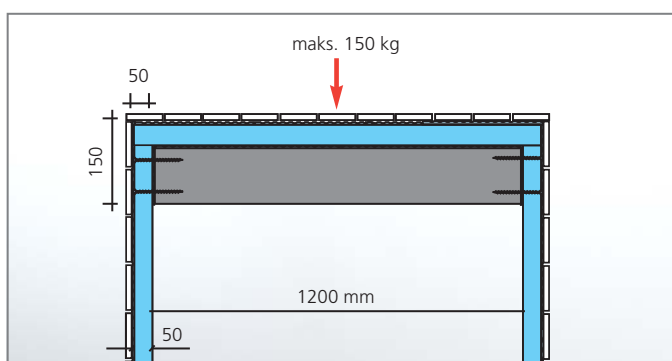

Bæreevne.

wedi byggeplader som belægningsunderlag for gulvvarme

wedi byggeplader er også særdeles velegnede til anvendelse under gulvvarme. Byggepladernes gode isolerende egenskaber holder varmen væk fra gulvet og fører den direkte ind i rummet. Og det uanset om det drejer sig om vandførende varmesystemer eller el varme.

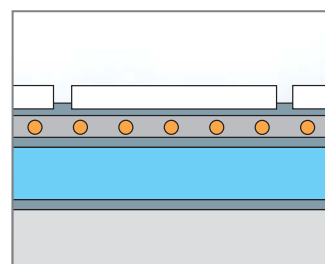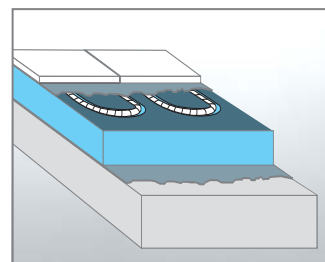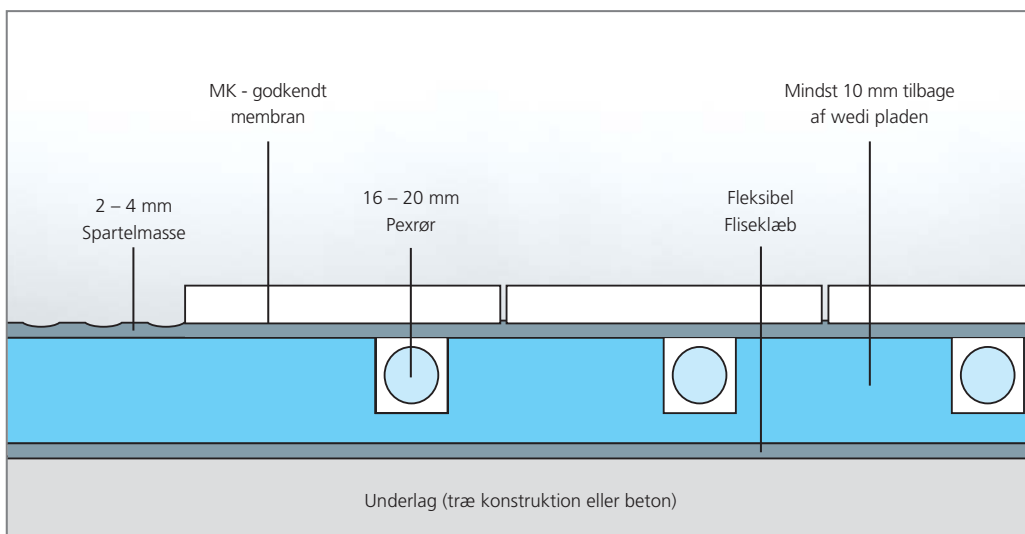

N.B.: Hvis der ikke bruges varmfordelingsplader, er CC mellem pexrør max. 120 mm og bør være alu pexrør.

Og selvfølgelig kan du bruge el gulvvarme på wedi gulvløsninger.



Smukke former


Mange gode grunde til at anvende wedi Fundo gulvelementer

I mere end 10 år har wedi Fundo blandt fagfolk været den mest pålidelige og økonomiske løsning til opbygning af vandtætte brusekabiner i gulvniveau. Udstyret med et tæt monteret gulvafløb, en ekstra vandtæt belægning og et standardiseret fald er wedi Fundo gulvelementer klart mindre arbejdskrævende på ethvert arbejdssted. Derved sparer montagefirmaet ikke kun megen tid, men er også rent teknisk på den sikre side. Disse gulvelementer til fliseopsætning er ikke kun umådeligt praktiske og pålidelige, de giver også helt nye anvendelsesmuligheder i våd- og baderum.

Overblik over fordelene:



- Ideelt fliseunderlag med standardiseret fald til et optimalt vandafløb
- Mangfoldige former til brusekabiner i gulvniveau med store krav til optik, plads og funktion
- 100 % vandtæt
- Med ekstra belægning og gulvafløb, som fra fabrikken allerede er tæt monteret
- Enkelt og sikkert i brug, hurtigt at montere
- Stort udvalg i afløb
- Passende vægelementer i designobjekt-program
- Kan afkortes til den ønskede dimension
- Kan anvendes uden ekstra samlingstætning
- Lav montagehøjde, f.eks. med det meget flade afløb Fundo Mini Max
- Kørestolsbelastningsevne fra et fliseformat på 5 x 5 cm
- Intet stillestående vand ved kanten, da klæbeunderlag kan drænes
- Hurtig opvarmning af flisebelægningen
- Brandsikring efter ønske
- Specialfremstilling mulig efter ønske

Fundo *Primo*

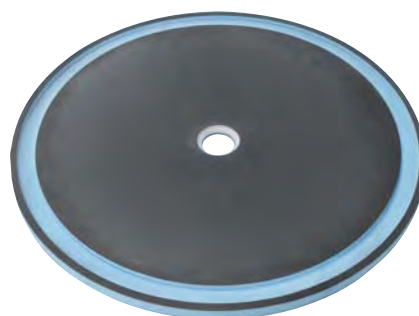

Fundo *Trollo*

Fundo *Borgo*

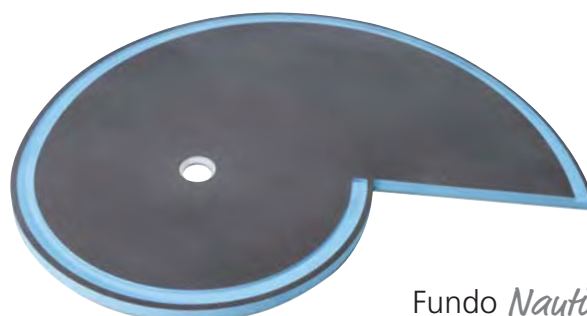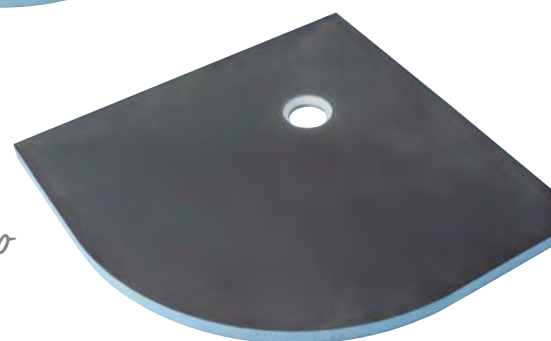


Fundo *Nautilo*

Monteringsprincip

wedi Fundo gulvelementer på forskellige underlag

wedi Fundo *Primo* | på betonunderlag


Gør dit arbejde med fald til afløbet nemt. Brug wedi Fundo Primo gulvelementer med indbygget fald og afløb. wedi Fundo Primo gulvelementer fås i mange størrelser og vejer fra 15 kg.

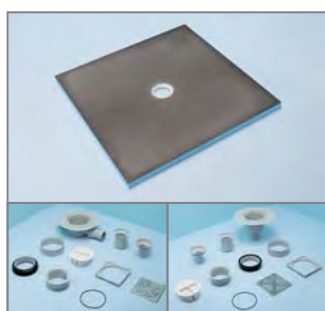


Et wedi gulvelement er med indbygget fald og afløb. Vælg afløbstype (vandret/lodret).




Foretag udskæring i bestående materiale eller forbered størrelse af wedi Fundo Primo gulvelement. Eller placerer gulvelementet og lad flydebetonen løbe hen til gulvelementet.

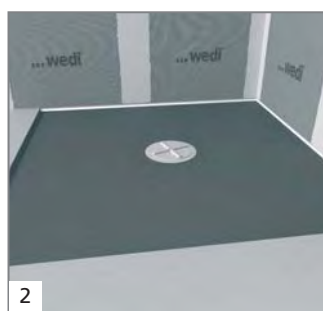


Sørg for at wedi afløbsskålen er placeret rigtigt og der er taget højde for gulvelementets højde på yderkanterne (40 mm ved rundt afløb).

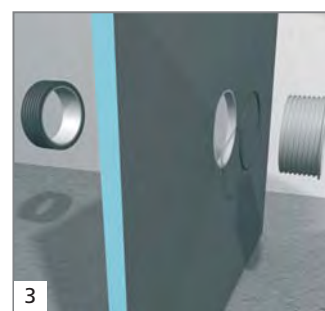


Saml wedi Fundo Primo gulvelementet med de medfølgende dele.

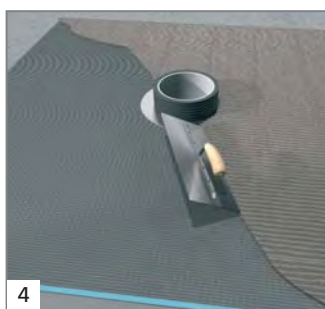

Kom fleksibel fliseklæb på hele wedi Fundo Primo gulvelementet.

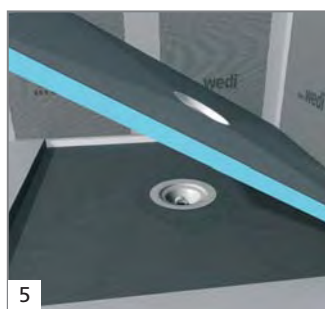

Nedlæg gulvelementet på rette sted så det flugter med overkant af eksisterende betongulv eller 40 mm almindelig wedi plader.

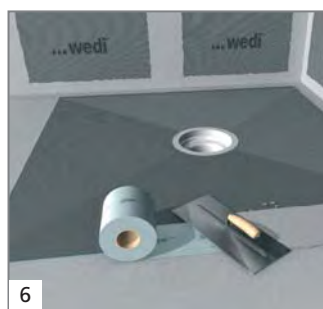

Tætn alle samlinger med MK godkendt membran + hele fladen samt 10 cm op af vægge. wedi Fundo Primo gulvelementet er klar til fliser/klinker.



Rustfri stålrist afslutter arbejdet.


Bemærk

Du kan vælge en wedi afløbsskål med vandret eller lodret afløbsrør. De runde afløb fås både med central placering i gulvelementet og med decentral (i hjørne) HUSK at følge klæbe- og membran producentens anvisninger samt gældende lovkrav i DK.



wedi Fundo *Primo* | på træunderlag


Gør dit arbejde med fald til afløbet nemt. Brug wedi Fundo Primo gulvelementer med indbygget fald og afløb. wedi Fundo Primo gulvelementer fås i mange størrelser og vejer fra 15 kg.

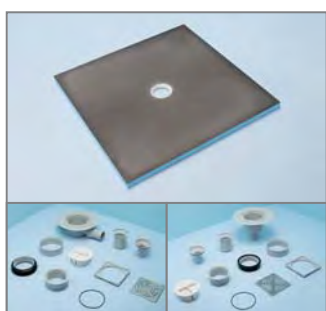


Et wedi gulvelement er med indbygget fald og afløb. Vælg afløbstype (vandret/lodret).




Placer wedi afløbsskålen et egnet sted i forhold til de øvrige afløbsrør. Sørg for at toppen af wedi afløbsskålen er vandret/lig med overkant af den eksisterende gulvkonstruktion.

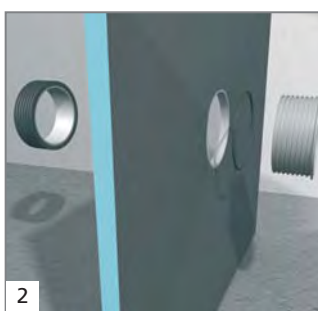


Afløbsskålen "skrues" fast til gulvelementet med de medfølgende afløbsdele.

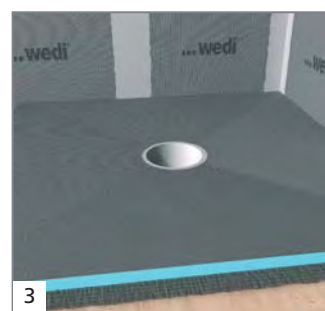


Fuldklæb wedi Fundo gulvelementet til den eksisterende konstruktion med fleksibel fliseklæb.

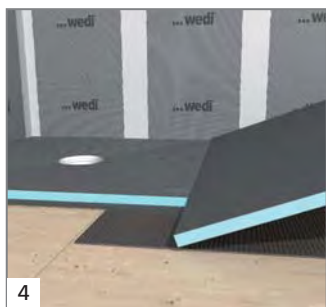

Du "fylder" ud med alm. 40 mm wedi plade på resten af gulvarealet. Husk at skru 5 stk. skruer med wedi skraver/m² i de alm. wedi plader. N.B. Ikke i gulvelementet.

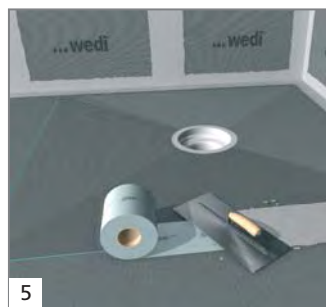

Der skal armeringsbånd på alle samlinger (fra enten wedi eller fra din valgte membramleverandør) og hele gulvfladen samt 10 cm op ad væggen behandles med MK godkendt membram.

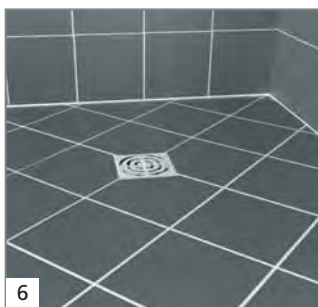

Rustfri stålrist afslutter arbejdet.

Bemærk

Du kan vælge en wedi afløbsskål med vandret eller lodret afløbsrør. De runde afløb fås både med central placering i gulvelementet og med decentral (i hjørne) HUSK at følge klæbe- og membran producentens anvisninger samt gældende lovkrav i DK.






Hurtigt og let

Konstruktionssystem


Fundo Primo Easy Set

Med Fundo Primo Easy Set kan brusebade i gulvniveau i wedi Fundo-serien hurtigt og let monteres i passende højde. Bekostelig opfyldning med mørtel og cement er ikke nødvendig. Den samlede højde af Fundo Primo Easy Set er 14 cm.

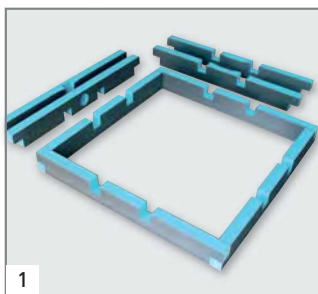


1

Opsæt Fundo Primo Easy Set på lige underlag (eventuelle ujævnheder nivelleres med almindelig fliseklæber).

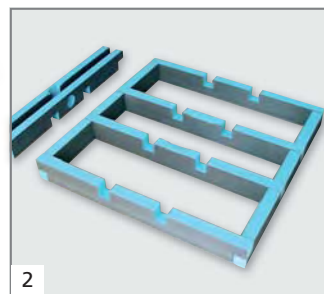


2

Forbind de enkelte elementer vha. wedi 610 klæbe- og tætningsmiddel.

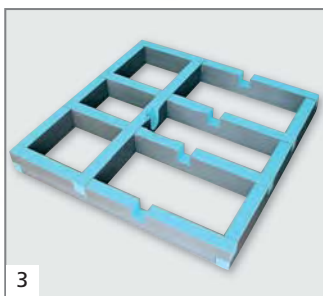


3

Læg afløbsarmaturet i den der-til be regnede udsparring. Klæb derefter Fundo Primo Easy Set fast på underlaget vha. 610 klæbe- og tætningsmiddel.

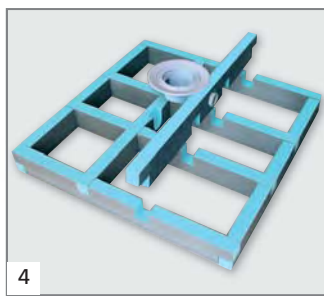


4

Slut afløbsarmaturet til afløbsledningen.

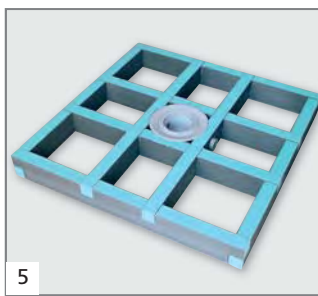

5

Fundo Primo Easy Set er færdigt og klar til brug.

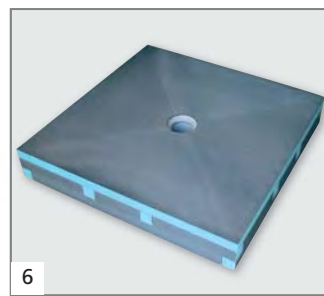

6

Nu kan Fundo gulvelementet monteres ved hjælp af wedi 610 klæbe- og tætningsmateriale.



wedi systemkomponenter:

- Fundo *Primo Easy Set*
- Fundo tætningssæt
- wedi 610 klæbe- og tætningsmiddel
- Fundo afløb / afløbsafdækning
- Fundo gulvelement



Fundo *Riolito / Riofino*

wedi Fundo Riolito og wedi Fundo Riofino er bruseelementer i gulvniveau med rendeafløb. De afleder brusevandet i en smal linje. Ved Riolito-udførelsen er linjeafløbet placeret i siden, ved Riofino-versionen sidder det i midten. Det nødvendige fald er allerede indarbejdet i gulvelementerne.

Smukke afløb

Fundo Riolito & Riofino med rendeafløb

Overblik over fordelene:

- Ideel bæreplade til flise- og naturstensbelægninger med standardiserede fald til optimalt vandafløb
- Bruseelementer i gulvniveau til rendeafløb – opfylder de højeste krav til design og funktionalitet
- 100% vandtæt
- Med ekstra belægning og gulvafløb, som fra fabrikken allerede er tæt monteret
- Fleksibel rendeafdækning til montagehøjder fra 3,5 – 20 mm
- 3 forskellige rendeoverflader kan vælges
- Specialfremstilling mulig efter ønske
- Enkel og sikker i brug, hurtig at montere
- Kan afkortes til den ønskede dimension
- Kan anvendes uden ekstra samlingstætning
- Lave montagehøjder er ideelle til restaureringer
- Kørestolsbelastningsevne fra et fliseformat på 5 x 5 cm
- I modsætning til de fleste konkurrentprodukter intet stillestående vand ved overgangen til renden, da klæbeunderlag kan drænes




Fundo Riolito med rendeafløb




Fundo Riofino med rendeafløb

wedi Fundo *Riolito/Riofino* | på betonunderlag


Gør dit arbejde med fald til afløbet nemt. Brug wedi Fundo Riolito/Riofino gulvelementer med indbygget fald og afløb. wedi Fundo Riolito/Riofino gulvelementer fås i flere størrelser og vejer fra 15 kg.

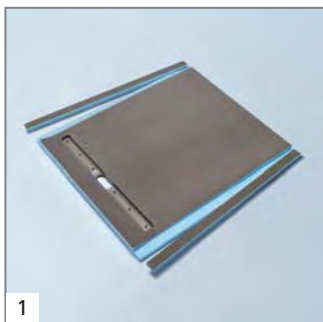


1 Et wedi gulvelement er med indbygget fald.

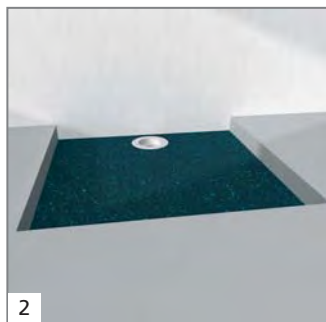


2 Placer afløbets underdel, og tilslut det efter udsparring af den nødvendige gulvflade. Eller lad flydebetonen løbe hen til gulvelementet.

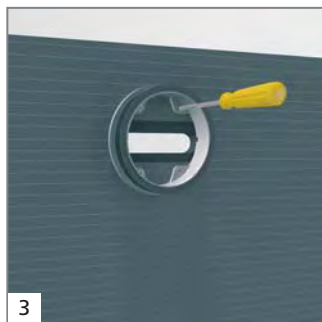

3 Afløbsskålen "skrues" fast til gulvelementet med de medfølgende afløbsdele.

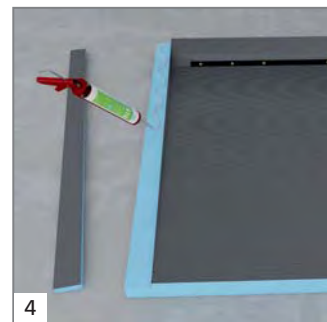

4 Påfør hele undersiden af Fundo Riolito fleksibel fliseklæber og påfør den også wedi elementet.

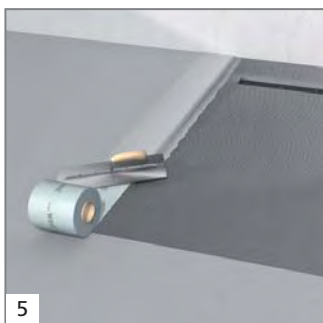

5 Der skal armeringsbånd på alle samlinger (fra enten wedi eller fra din valgte membramleverandør) og hele gulvfladen samt 10 cm op ad væggen behandles med MK godkendt membran.



6 De medfølgende flise anslagslister gør det lettere at sætte fliser op.



7 Monter den todelte vandlås. Skru justeringsmøtrikkerne tilafdækningen op. Juster afdækningen til en passende højde vha. justeringsmøtrikkerne.




8 Færdigt arbejde. Bemærk den elegante smalle afløbsrende.

Bemærk


HUSK at følge klæbe- og membran producentens anvisninger samt gældende lovkrav i DK.

wedi Fundo *Riolito/Riofino* | på træunderlag


Gør dit arbejde med fald til afløbet nemt. Brug wedi Fundo Riolito/Riofino gulvelementer med indbygget fald og afløb. wedi Fundo Riolito/Riofino gulvelementer fås i flere størrelser og vejer fra 15 kg.

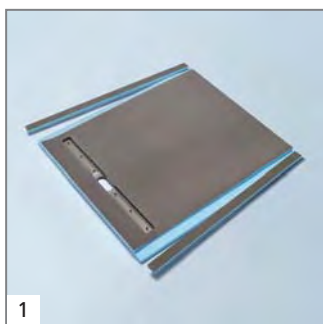


1
Et wedi gulvelement er med indbygget fald.

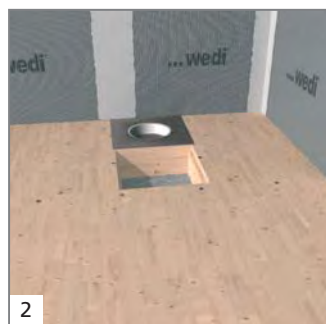


2
Placer wedi afløbsskålen et egnet sted i forhold til de øvrige afløbsrør. Sørg for at toppen af wedi afløbsskålen er vandret/lig med overkant af den eksisterende gulvkonstruktion, da denne "skrues fast" til wedi Fundo gulvelementet.

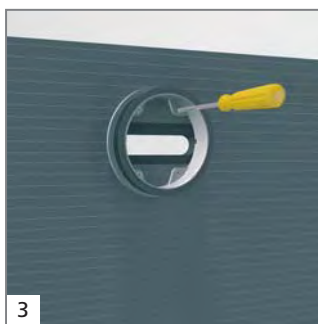


3
Afløbsskålen "skrues" fast til gulvelementet med de medfølgende afløbsdele.

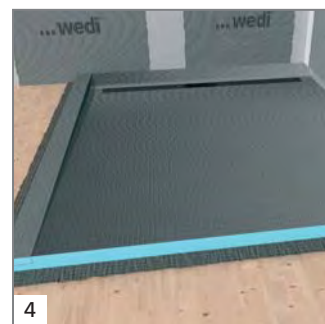

4
Fuldklæb wedi Fundo gulvelementet til den eksisterende konstruktion med fleksibel fliseklæb.

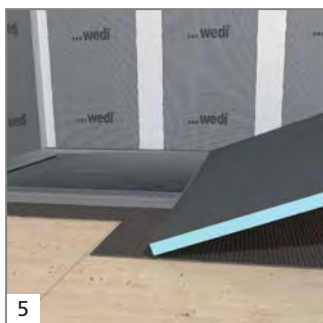

5
Du "fylder" ud med alm. 50 mm wedi plade på resten af gulvarealet. Husk at skruer 5 stk. skrues med wedi skriver/ m² i de alm. wedi plader. N.B. Ikke i gulvelementet.

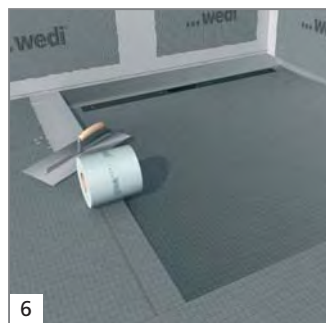

6
Der skal armeringsbånd på alle samlinger (fra enten wedi eller fra din valgte membramleverandør) og hele gulvfladen samt 10 cm op ad væggen behandles med MK godkendt membram.



7
Rustfri stålrist afslutter arbejdet.

Bemærk

Du kan vælge en wedi afløbsskål med vandret eller lodret afløbsrør. HUSK at følge klæbe- og membran producentens anvisninger samt gældende lovkrav i DK.





Isolering, dæmpning, tætning

Gør det sjovere at sætte fliser op

De hensigtsmæssige supplementsprodukter og bearbejdningshjælpemidler fra wedi letter arbejdet betydeligt. Her skal især nævnes de trinlydsdæmpende plader af høj kvalitet, antiresonans- og tætningssystemerne, det gennembrøvede beskyttelsesstof og det stærkt klæbende wedi 610 klæbe- og tætningsmiddel. De forskellige varianter sikrer et bredt anvendelsesområde med kvalitetsgaranti.


Trinlydssdæmpning wedi *Nonstep Plus*

wedi Nonstep Plus, trinlydssdæmpningen til stive, jævne underlag, består af et 6 mm genbrugsgummimateriale og XPS-fnug bundet med polyurethan. Dæmpningen er klæbet sammen med en 6 mm wedi byggeplade på en sådan måde, at der opstår en trinfalsforbindelse. Efter armering af hele fladen med wedi Tools

armerings bånd kan der sættes fliser op uden yderligere forbehandling. Den eneste undtagelse er: Ujævnheder i gulvet, som på forhånd skal være udjævnet vha. egnede spartelmasser (nivellerings- og gulvspartelmasser). Mål for trinlydsforbedring under keramikbelægninger: 16 dB.



Før lægningen skal der monteres en kantisoleringsliste. Ujævnheder skal nivelleres før udlægning.

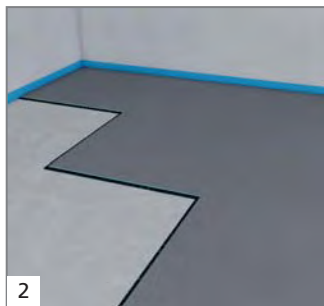

Udlægning af trinlydssdæpende plader. Læg i halvførbandt, og undgå krydsfuger.




Underlaget er støbt, armeret med wedi Tools armeringsbånd og spartlet med almindelig fliseklæber: Klar til opsætning af fliser. Alternativt kan tætning i vådområde også foretages med wedi 610 eller wedi Tools tætningsbånd.


Trinlydssdæmpning wedi *Nonstep Plan*

wedi Nonstep Plan anvendes, når den gulvbelægning, der skal renoveres, har mindre ujævnheder. Den trinlydssdæpende plade består af et genbrugsgummimateriale og XPS-fnug bundet med polyurethan, som er belagt med en speciel mineralsk, fleksibel tætningsopslæmning. Efter armering af hele fladen med wedi


Tools armerings bånd kan der sættes fliser direkte på wedi Nonstep Plan. Kun større ujævnheder skal spartles ud først (med nivellerings- og gulvspartelmasse). Mål for trinlydsforbedring under keramikbelægninger: 14 dB.

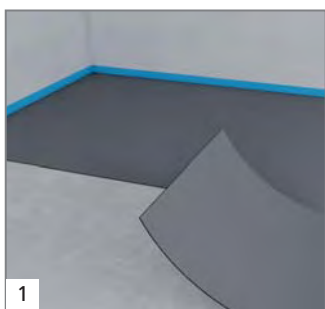

Læg en kantisoleringsliste hele vejen rundt. Store ujævnheder udlignes inden lægning. Tilskæring kan finde sted med en hob- bykniv.

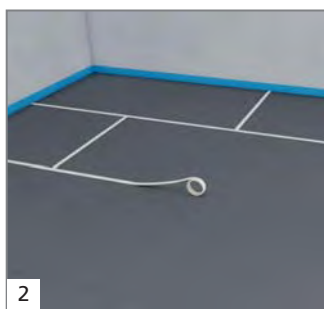

Klæb sammenføjningerne med crepebånd, så der ikke opstår lydbroer.

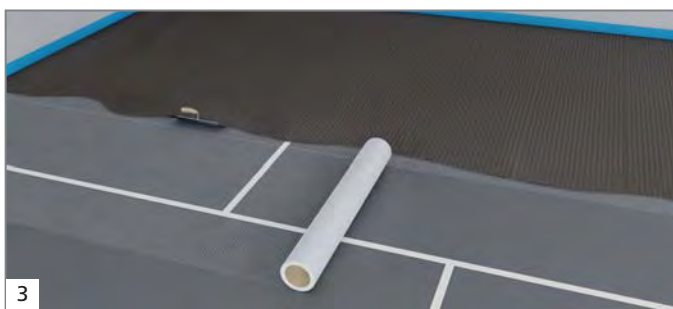

Påfør fliseklæber over hele fladen som kontaktag. Monter wedi Tools armeringsbånd med en overlappning på 5 – 6 cm i fliseklæberen, og tryk det ned i fliseklæberen med en murske. Derefter kan der monteres fliser.



wedi systemkomponenter:

- wedi *Nonstep Plus*
- wedi *Tools* armeringsbånd
- wedi *Nonstep Plan*



Tætningsbånd wedi *Subliner Dry*

Til belastningsklasserne A og C

Varig tætning med wedi Subliner Dry. Dette bånd er en tynd tætningsbane af polyetylenfolie med meget høj rivestyrke til udjævning af revner. Med specialstoflamineringen på begge sider giver det en optimal forankring på flisemonteringsmaterialer. Til hurtig tætning ved byggeri med tidsfrist i forbindelse med keramiske fliser og plader samt naturstensbelægninger til indendørs væg- og gulvflader. Den mindste lagtykkelse er altid sikret. wedi Subliner Dry har en meget høj dampspærrende virkning med en sd-værdi på 85 m.



Anvendelsesområder

wedi Subliner Dry er en banetætning til moderat belastede fugtige rum i fugtbelastningsklasse 0, A0 i henhold til ZDB-dataark, f.eks. private badeværelser og badeværelser på hoteller. wedi Subliner Dry er byggeteknisk godkendt til tætning af sammenføjninger i højt belastede vådområder i belastningsklasse A, C, som f.eks. bruseanlæg, områder omkring svøm-

mebassiner, erhvervskøkkener og vaskerier. I områder, hvor der kræves en byggeteknisk godkendelse, må der kun anvendes systemgodkendt mørtel til tyndt lag. Disse fremgår af det generelle byggetekniske kontrolcertifikat.

Antiresonansbane wedi *Subliner Flex*

Sikker antiresonans med wedi Subliner Flex. Bruges til antiresonans og spændingsreduktion mellem overbelægnings af keramiske fliser, plader og natursted og underlaget i indendørsområder. Revneoverdækningen er god, og pga. den lave styrke er den bedst egnet til renoveringer og saneringer.



Anvendelsesområder

Revneoverdækkende antiresonansbane af stabil vævsarmering, som med specialstoflamineringen på begge sider giver en optimal forankring på flisemonteringsmaterialer. Til alle bæredygtige underlag og blandede underlag som f.eks.

betongulve, støbt cement, anhydrit og støbeasfalt, gamle parketbelægnings med god vedhæftning, cement-, kalk- og gipsput.

Tætnings-/antiresonansbane wedi *Subliner Dry & Flex*

Til belastningsklasserne A og C


wedi Subliner Dry & Flex er tætning og antiresonans i ét. Dette bånd er en fleksibel tætnings- og antiresonansbane af polyetylen-folie med meget høj rivestyrke til udjævning af revner. Med specialstoflamineringen på begge sider giver det en optimal forankring på flisemonteringsmaterialer. Til hurtig tætning ved byggeri med tidsfrist i forbindelse med keramiske fliser og plader samt naturstensbelægnings til indendørs og udendørs væg- og gulvflader. Specialbanen bevirker en bedre spændingsudligning ved pludselige temperaturskift. wedi Subliner Dry & Flex har en meget høj dampspærrende virkning med en sd-værdi på 85 m.



Anvendelsesområder

wedi Subliner Dry og Flex er en banetætning til moderat belastede fugtige rum i fugtbelastningsklasse 0, A0 og B i henhold til ZDB-dataark, f.eks. private badeværelser, badeværelser på hoteller, balkoner og terrasser. wedi Subliner Dry og Flex er byggeteknisk godkendt til tætning af sammenføjninger i højt belastede vådområder i belastningsklasse A, C, som f.eks.

bruseanlæg, områder omkring svømmebassiner, erhvervskøkkener og vaskerier. I områder, hvor der kræves en byggeteknisk godkendelse, må der kun anvendes systemgodkendt mørtel til tyndt lag. Disse fremgår af det generelle byggetekniske kontrolcertifikat.

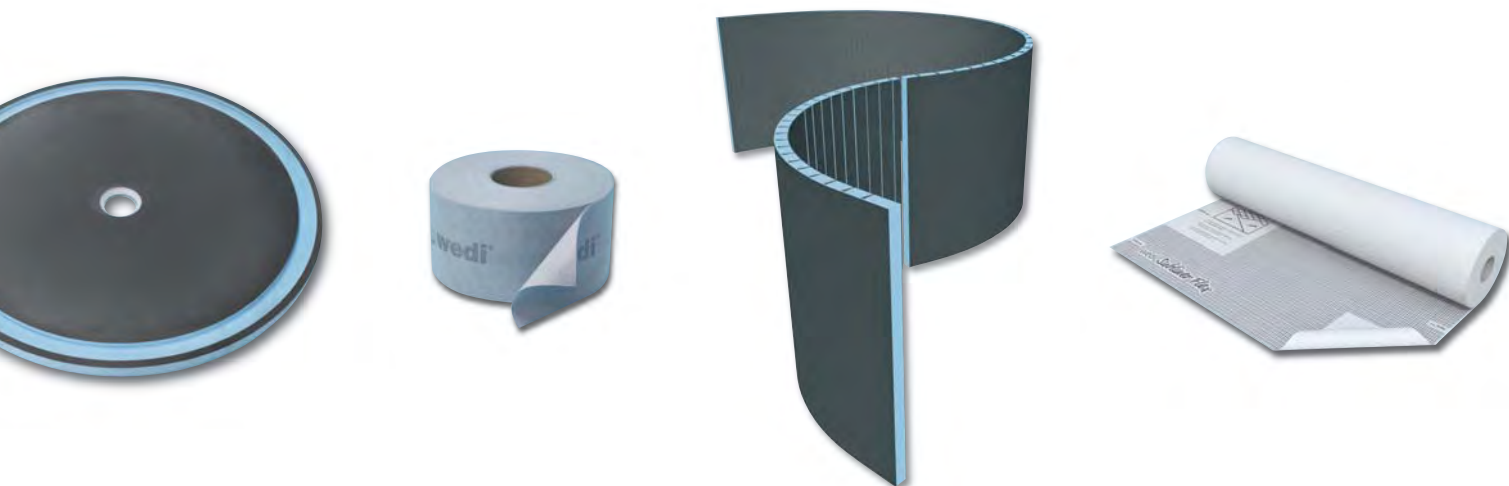

wedi Hovedkontor for de Nordiske lande
Bygaden 19, Følle · DK-8410 Rønde
Tel +45 47 38 23 29 · Fax +45 47 77 23 29
info@wedi.dk · www.wedi.eu

